


GADNIC

SELLADORA DE BOLSAS **S400**

Manual de Usuario

LIBRE004

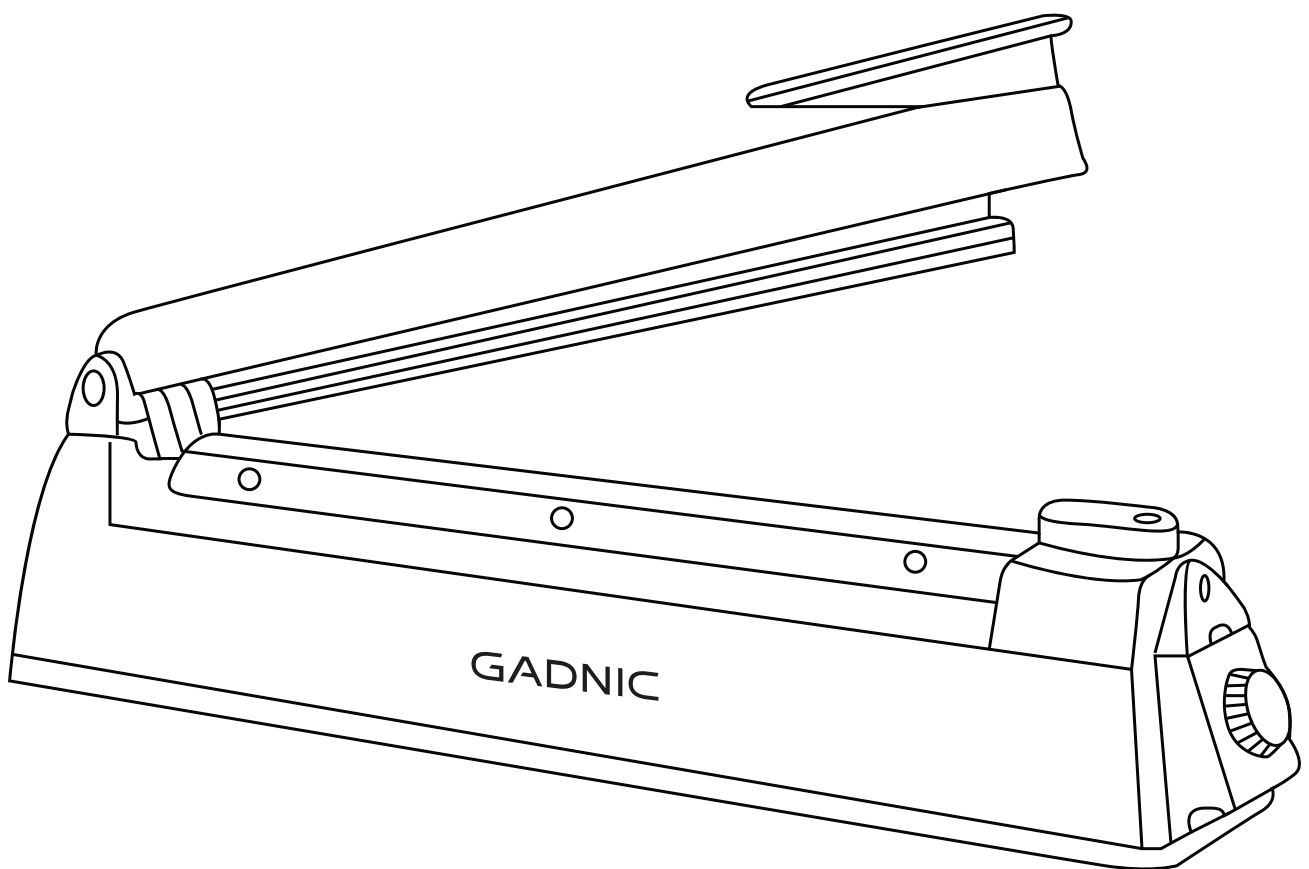


SERVITECH

Servicio Técnico Oficial Gadnic
www.servitech.com.ar

Tel: 011 5278 1149
serviciotecnico@servitech.com.ar

Controles del sellador

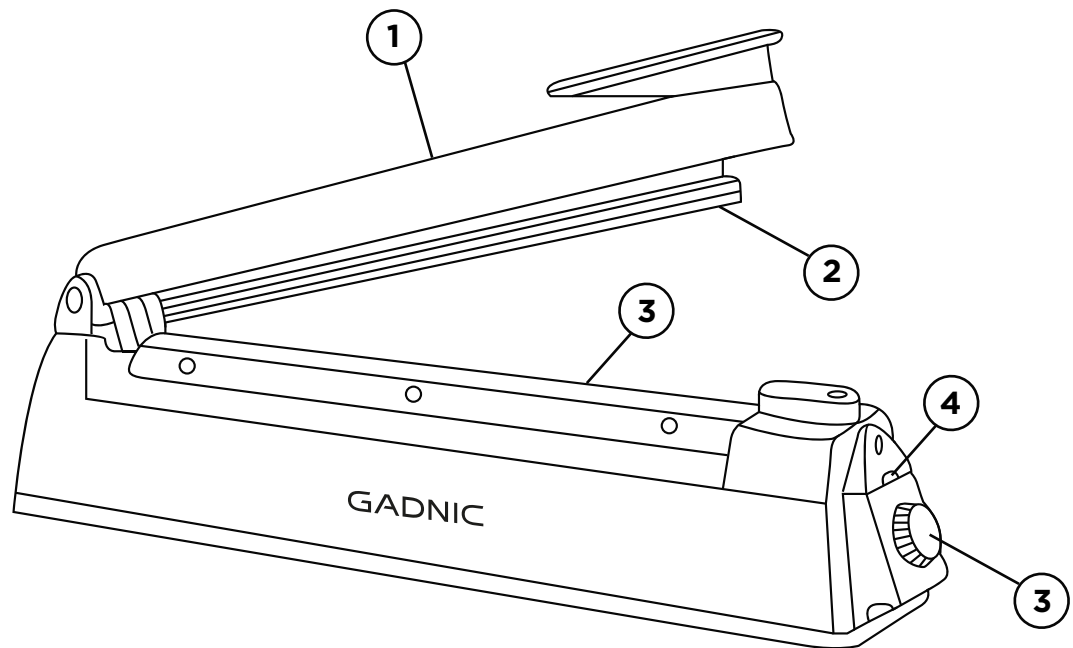

1. Manija
2. Gel Desílce
3. Calentador
4. Luz indicadora
5. Perilla para ajuste de tiempo

Funciones

Este aparato funciona con bolsas de nylon: PP, PE, las utilizada en negocios, supermercados. Para uso profesional en embalaje de alimentos u otros artículos.

Instrucciones importantes de seguridad

1. Este aparato es para uso en interiores. Enchufe el aparato en un toma corrientes accesible.
2. Para prevenir un corto circuito, no lo utilice cerca del agua, o no lo salpique.
3. Manténgalo lejos del alcance de los chicos.
4. Aleje el producto del agua y las fuentes de calor.
5. Tener cuidado con las mascotas cuando utiliza el equipo.
6. Apague el producto y desconéctelo después de cada uso.

¿Cómo sellar?

1. Asegurarse que el producto esté en una superficie firme.
2. Enchufe el producto en un toma corrientes de fácil acceso.
3. Corroborar que haya espacio libre de ambos lados del producto (mínimo 50cm).
4. Ajuste la perilla de “Selección de tiempo”, dependiendo el grosor de la bolsa a utilizar.
5. Coloque la bolsa en el centro de la máquina, baje y presione la manija, y se encenderá el led indicador rojo, luego este se apagará pudiendo levantar la manija y retirar la bolsa sellada.
6. Luego verifique que la bolsa esté bien sellada, en el caso de que no, reajuste el selector de tiempo hasta obtener un resultado correcto.

¿Necesita ayuda?

Nuestros expertos pueden ayudarte con una solución. Siempre llámenos antes de contactar al lugar donde compró el producto, puede ver la información de contacto en la tarjeta de garantía.

Almacenamiento y Limpieza

1. Apague y desenchufe el aparato. Espere a que se enfríe. Puede limpiar la parte externa de aparato con un paño con alcohol, no lo pula.
2. Cuando no utiliza el aparato por mucho tiempo, recomendamos cubrirlo para protegerlo del polvo.