

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

VINCHA LUPA CON
LUZ PROFESIONAL
MAXIMUS 900

**SERV
TECH**

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar



LUPV0009


¡se pueden usar las dos manos!

Soporte para gafas/direccional intercambiable Lupa con 2LED (versión mejorada)

Especificaciones de la lente externa: 85 mm X 8,5 mm
5 tipos de aumentos: 1.0X, 1.5X, 2.0X, 2.5X, 3.5X

Ámbito de aplicación:


Es aplicable a la lectura de libros/periódicos, dibujar, hacer manualidades, reparar aparatos electrónicos y apreciar flores/paisajes en macetas, etc.

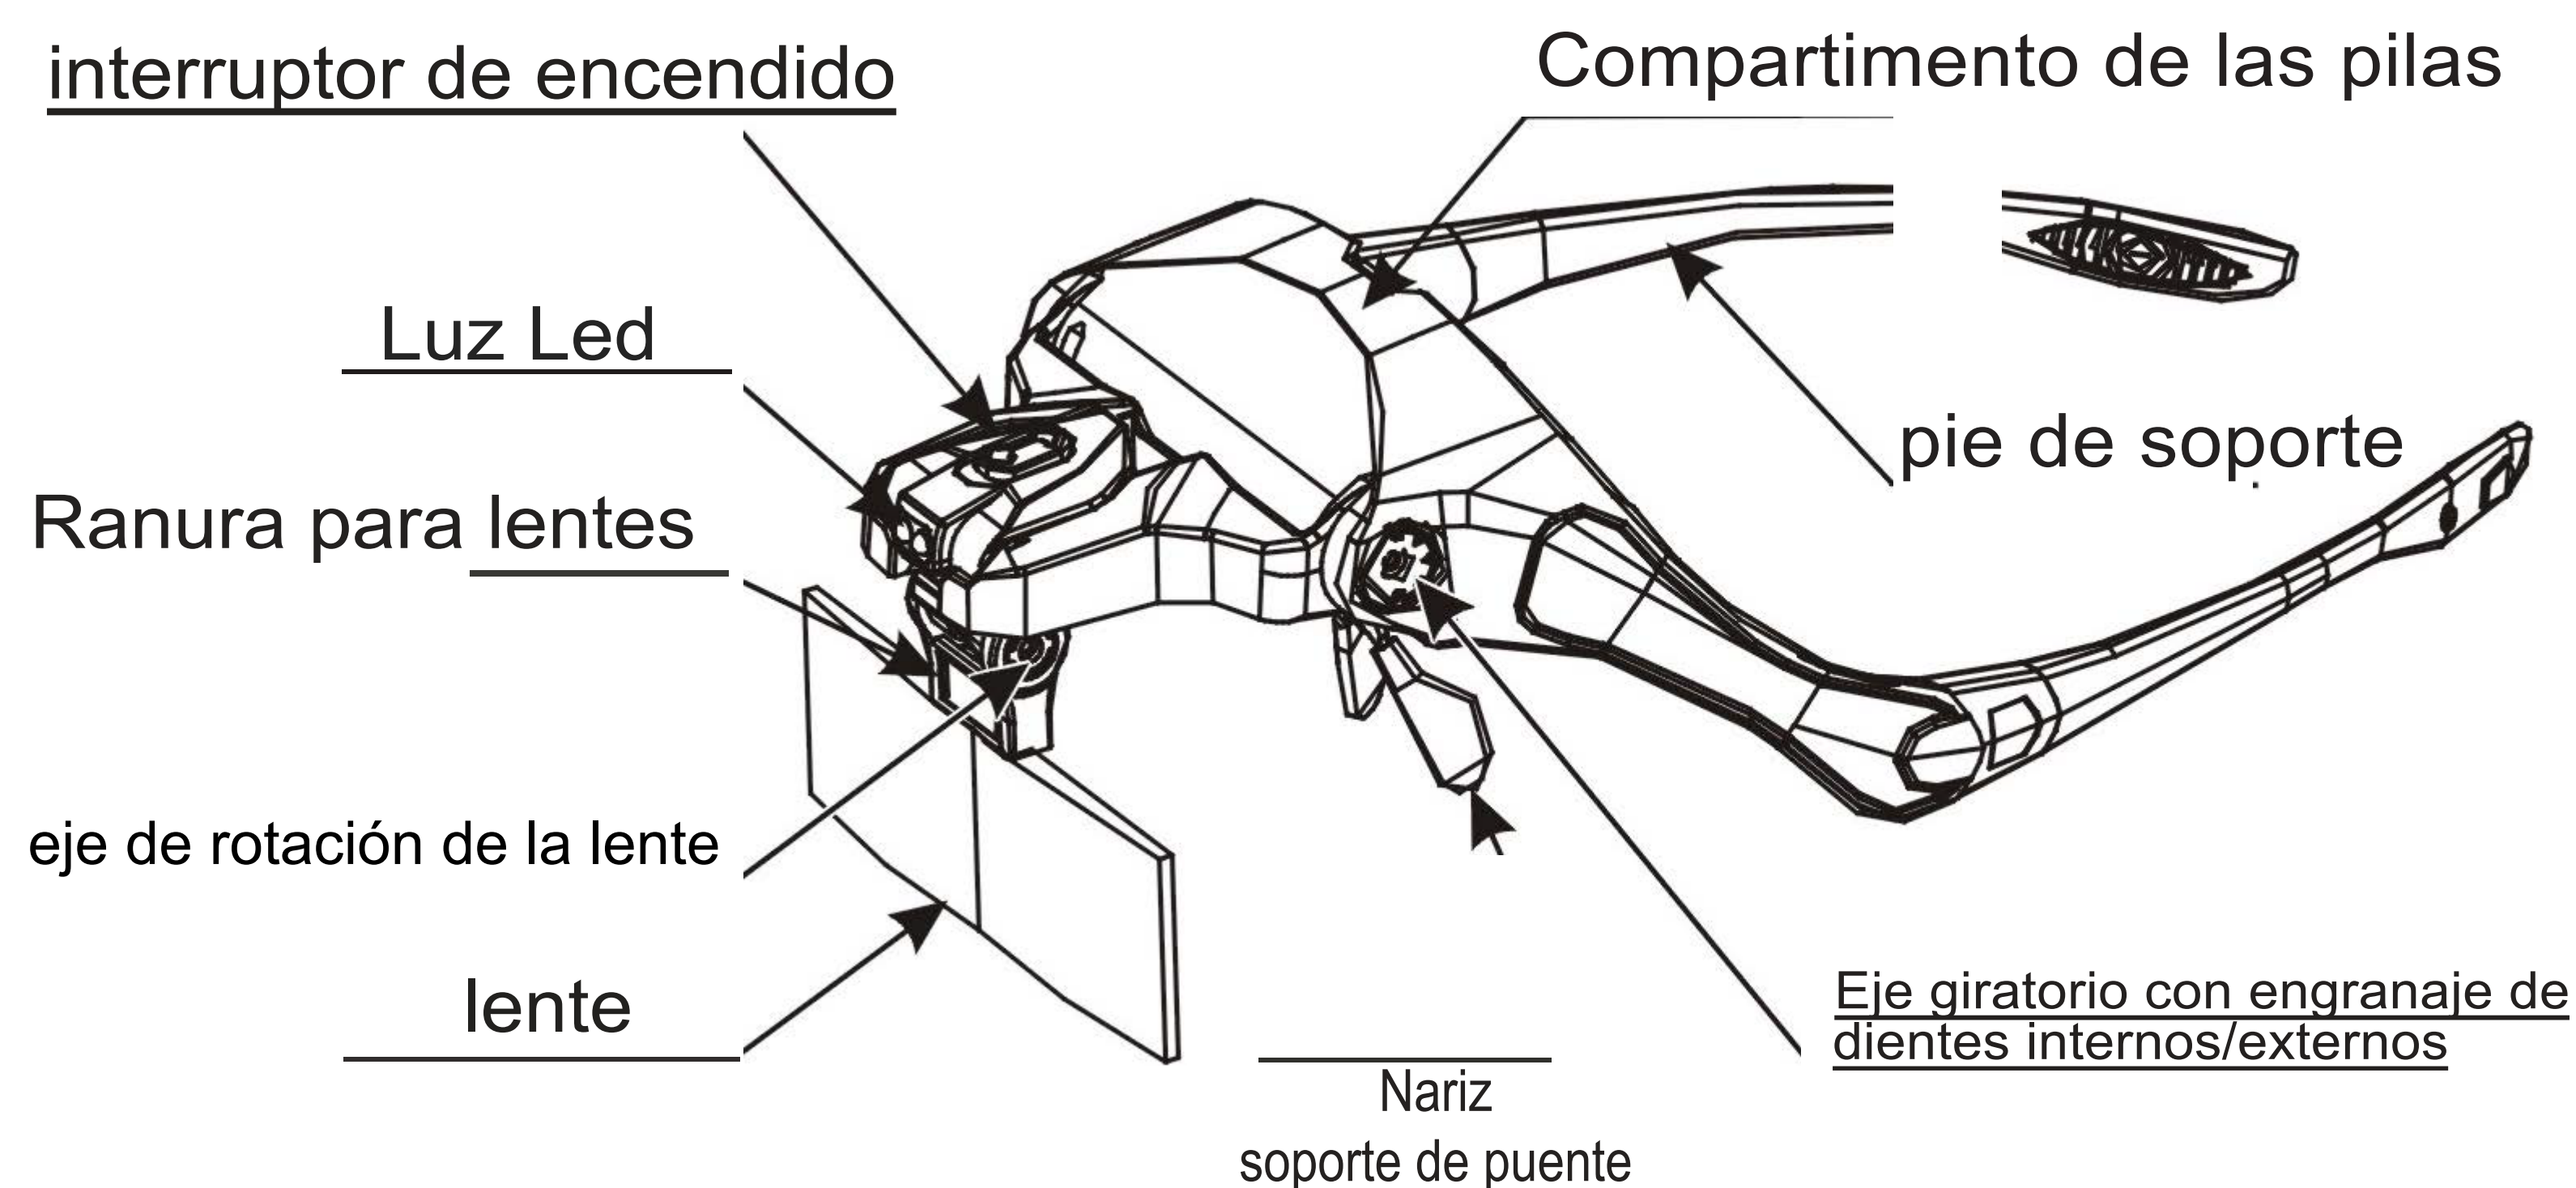


características

1. La superficie de la lente se trata con un proceso de refuerzo para alcanzar una dureza de superficie de 5 grados H.
2. La ranura móvil de la lente se utiliza para ajustar la distancia focal entre la lente y el objeto y la distancia entre la lente y los ojos.
3. La parte de la lente y la parte del soporte adoptan una estructura de malla interna/externa para evitar la caída durante la visualización y la lectura. Ambas partes pueden girarse cuando no se utilizan temporalmente, con solidez y durabilidad.
4. El soporte del puente nasal utiliza acero inoxidable / pegamento blando pegado de inyección secundaria. Este soporte se puede ajustar libremente de acuerdo a las formas de puente de la nariz de los diferentes usuarios.
5. La versión anterior de la lupa, utiliza pilas de botón, que tiene baja capacidad, corta durabilidad y necesita reemplazo frecuente. Sin embargo, esta versión mejorada adopta tres pilas AAA, por lo tanto, la capacidad de la batería se incrementa en gran medida para realizar la vida de la batería 20 horas más que que la versión anterior.
6. El ángulo de la lente y el ángulo de irradiación de la fuente de luz LED se pueden ajustar para garantizar irradiación precisa de la fuente de luz en la superficie del objeto visto, por lo que es Más conveniente en uso.
7. La lupa para gafas con soporte común puede caerse fácilmente durante el uso porque la lente y la parte de la fuente de luz LED son bastante pesadas. Este producto puede resolver este problema por completo. Si esta lupa tiene que ser usado por mucho tiempo, se aconseja cambiar el soporte por una cinta para la cabeza, que puede hacer el trabajo cómodo.


Guía de funcionamiento:

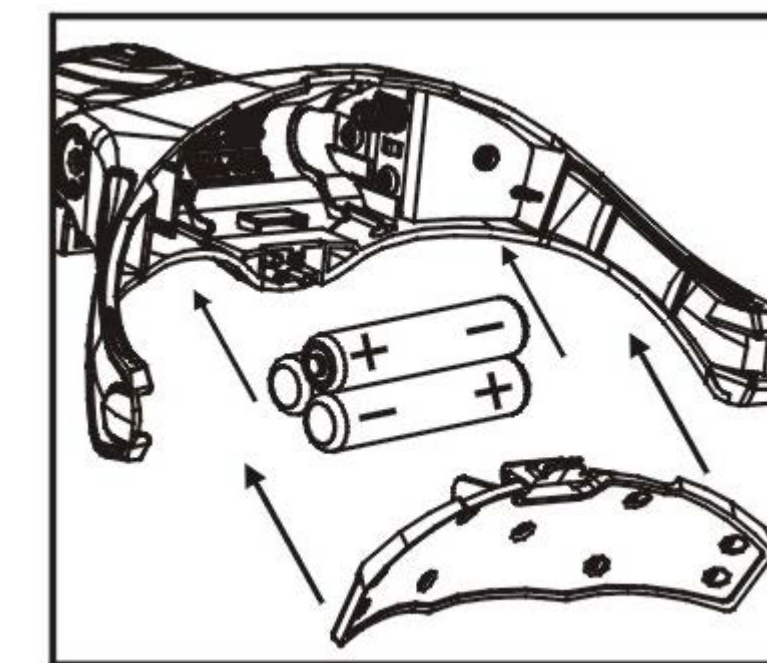


Abra la tapa de las pilas y coloque A.A.A en el interior

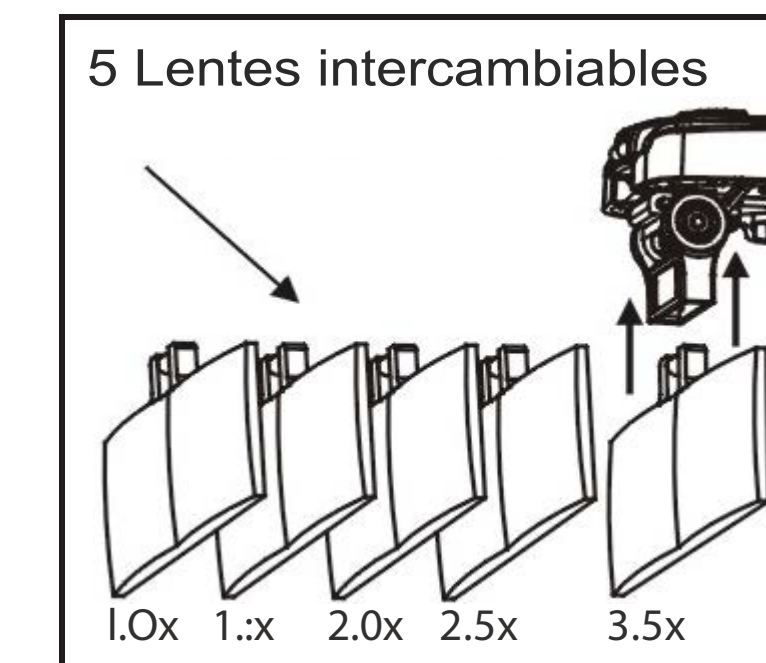


5 Lentes intercambiables
Lente de cambio de cinco tipos de magnificadores diferentes

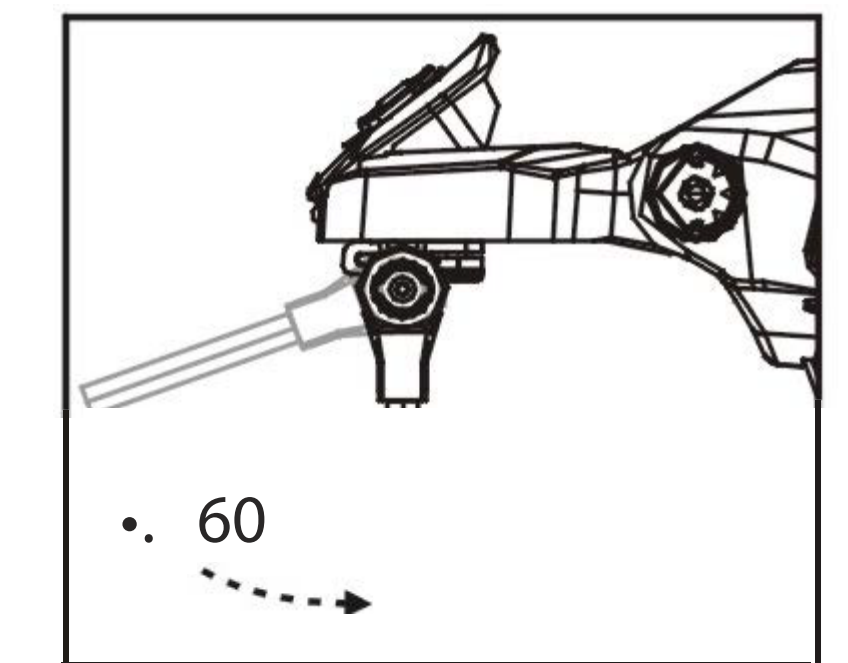


Ángulo de lente ajustable

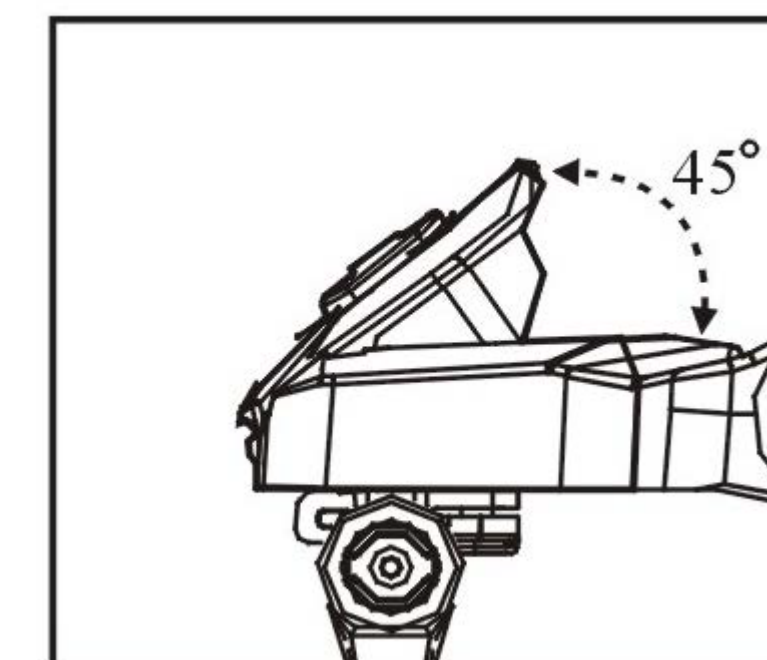


Fuente de luz LED con ángulo ajustable.

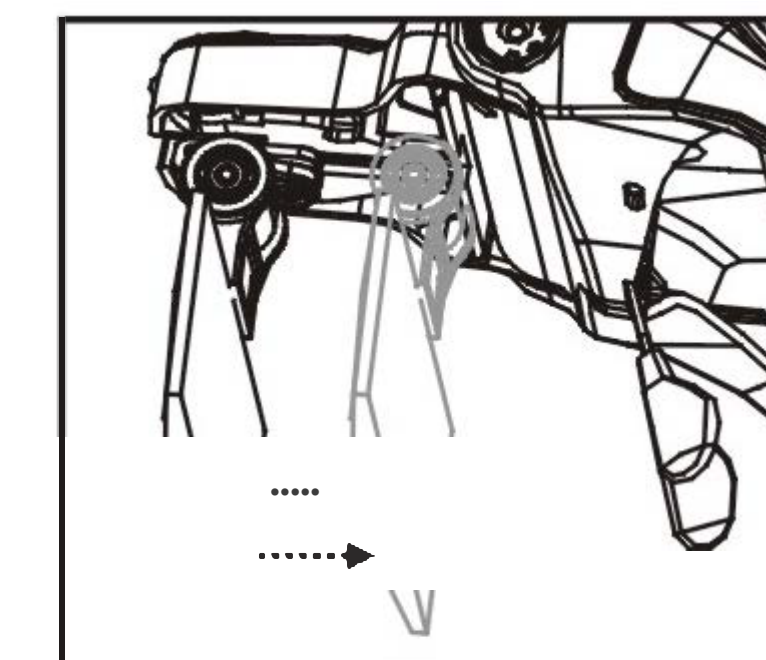


Ranura móvil para objetivos

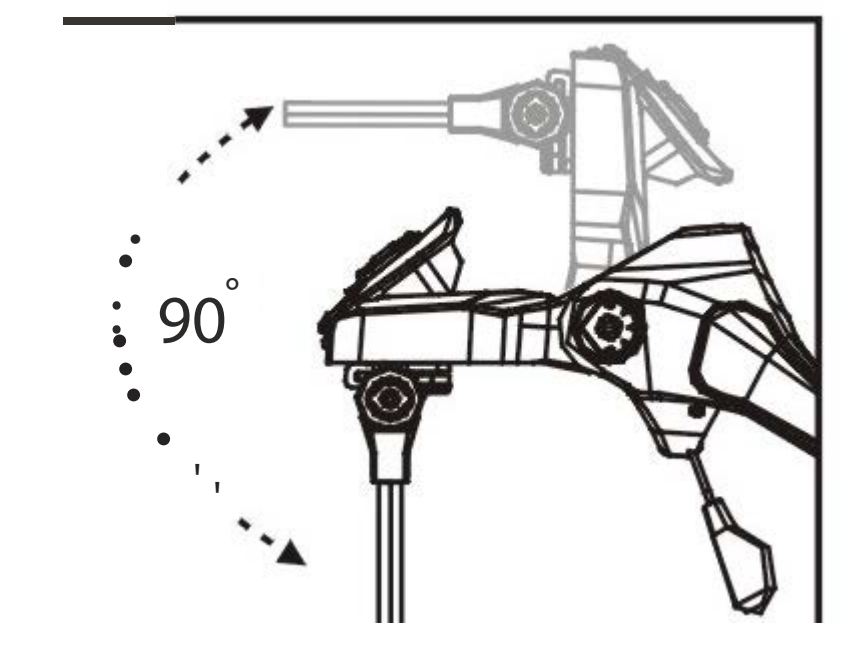


Lente y pieza de soporte adoptan una estructura interna/externa

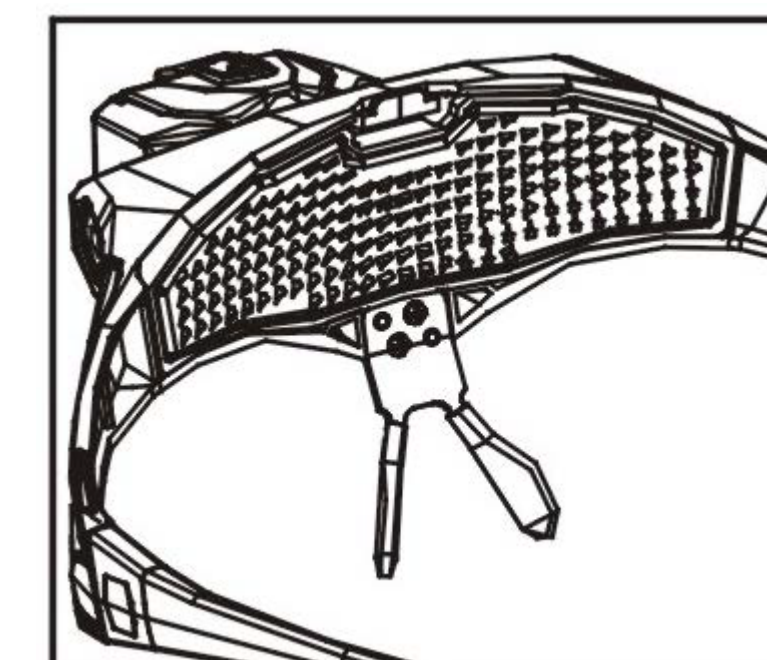


Soporte de puente nasal ajustable

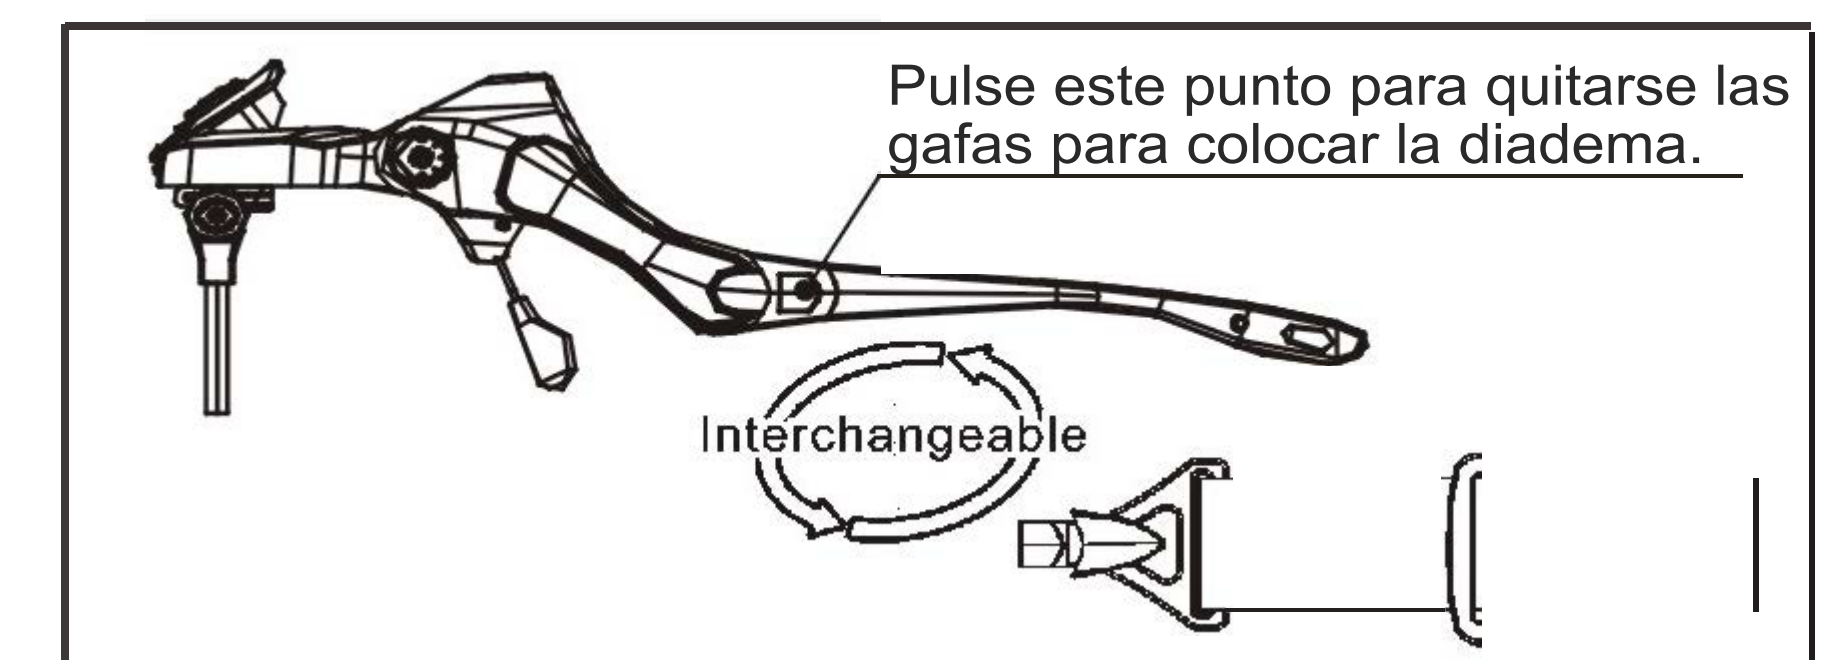

Pulse este punto para quitarse las gafas para colocar la diadema.
Interchangeable
El soporte de las gafas puede cambiarse por una cinta para la cabeza para garantizar un uso más cómodo y ajustado.

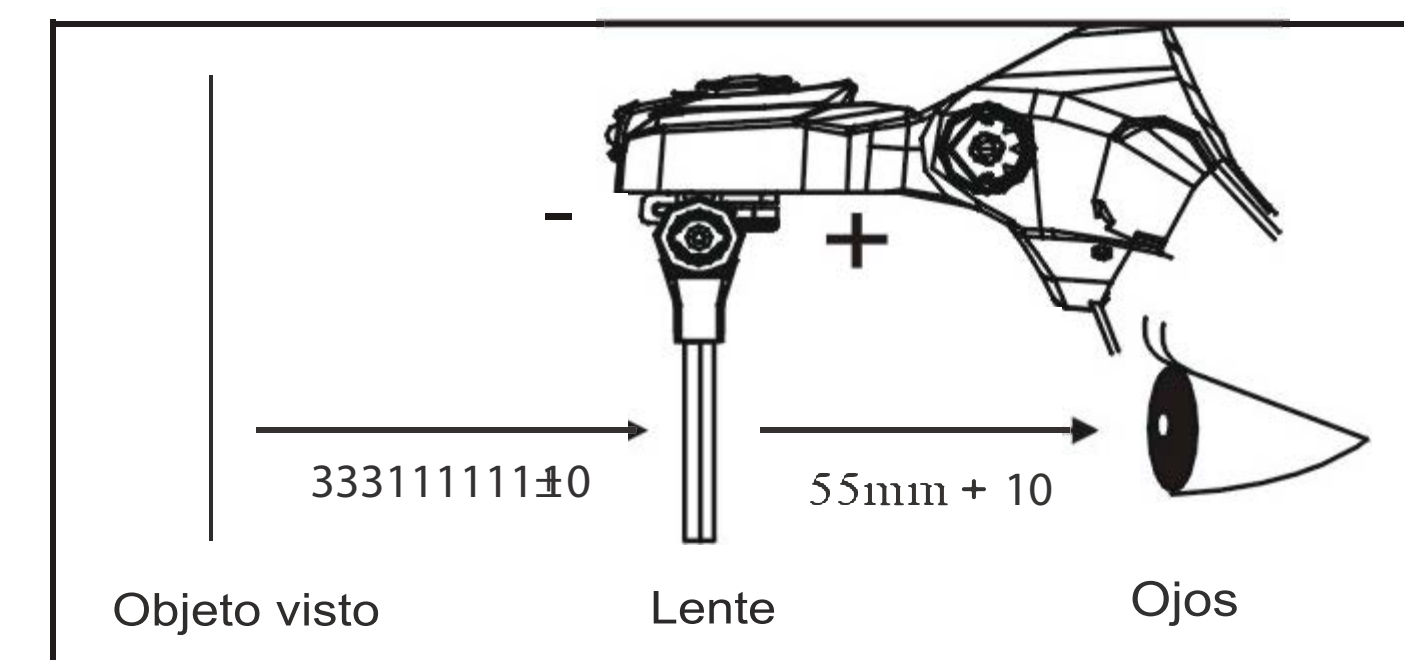

Objeto visto Lente Ojos

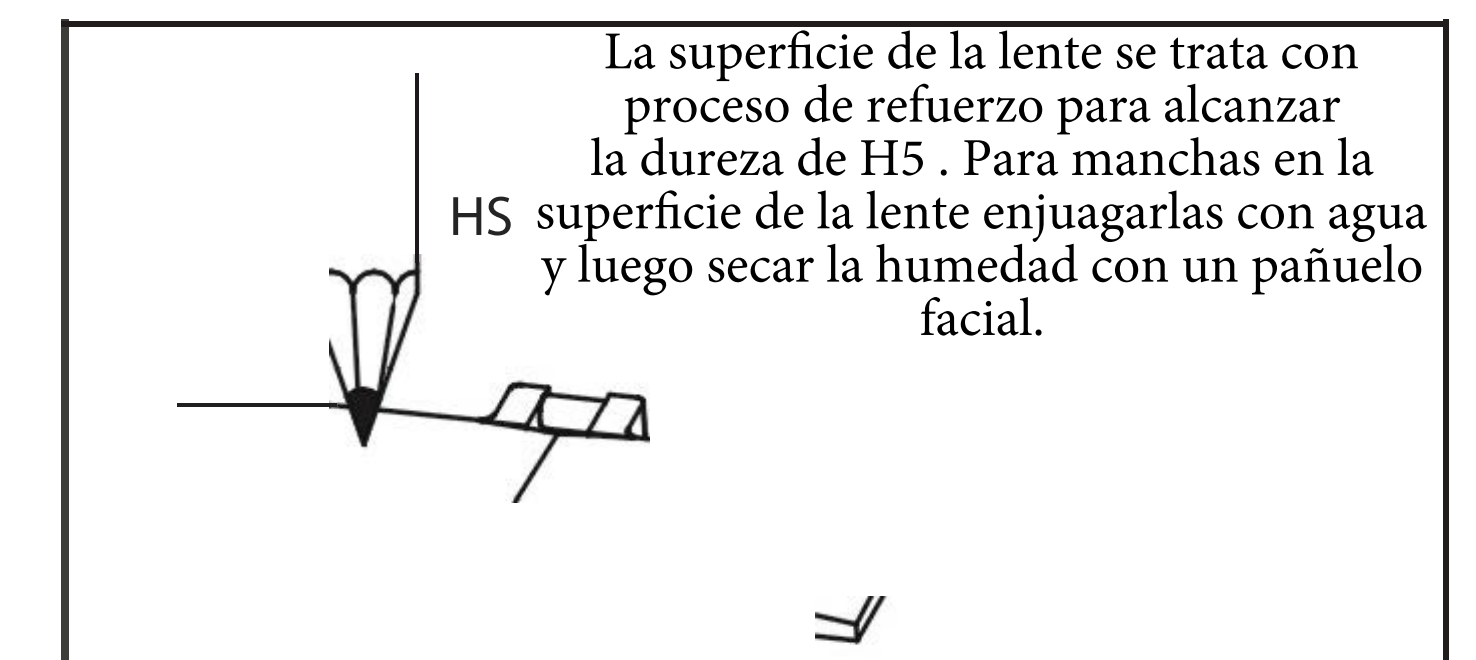

La superficie de la lente se trata con proceso de refuerzo para alcanzar la dureza de H5. Para manchas en la H5 superficie de la lente enjuagarlas con agua y luego secar la humedad con un pañuelo facial.

Métodos y finalidad del ajuste de la distancia focal de la ranura del objetivo:

La distancia mínima entre el objetivo y los ojos en la ranura es de 45 mm, mientras que la distancia máxima es de 65 mm. Cuando el objetivo está más cerca de los ojos, se puede ver un mayor rango visual, y viceversa. Por ejemplo, la distancia focal del objetivo es de 333mm cuando se utiliza 1,5X. Si la distancia entre la lente y el objeto visualizado es inferior a 333mm, el componente de enfoque debe moverse en dirección positiva. Y si la distancia entre objetivo es superior a 333 mm, el componente de enfoque se moverá en dirección negativa.

PRECAUCIONES:

- Por favor, no lo ponga bajo el sol para evitar incendios.
- Por razones de seguridad, asegúrese de no ver el sol con lupa.
- En caso de suciedad en las gafas, límpielas suavemente con un paño suave.
- No limpie la lupa con líquidos como aceite de plátano, alcohol, gasolina, etc.