


## MANUAL DE USUARIO



Torno para Manicura  
**T202**

**MANI0003**

## 01 Descripción de Funciones

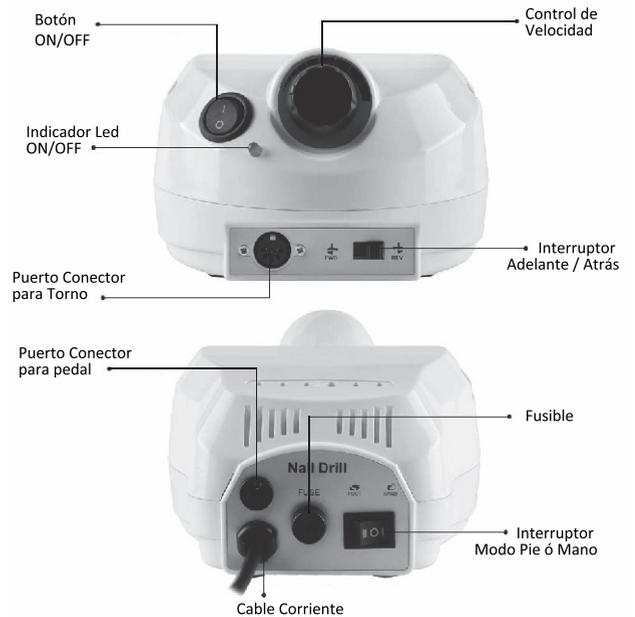

## 02 Modo de uso

1. Antes de conectar el torno a la alimentación, asegúrese de que el voltaje de entrada sea el mismo que el voltaje requerido en la parte posterior de la caja de alimentación.
2. El enchufe debe estar conectado de manera correcta a tierra.
3. Conecte el torno a la toma de salida de la caja de alimentación, luego conecte el pedal a la toma correspondiente en la parte posterior de la caja de alimentación.
4. Ajuste la velocidad al mínimo.
5. Encienda el torno. La luz indicadora deberá estar encendida y la el cabezal del torno deberá girar lentamente.
6. Utilice la perilla para aumentar la velocidad.
7. Utilice el botón "FOOT" para utilizar el pedal. A medida que se le aplique mayor fuerza al mismo, el torno aumentará la velocidad de giro.
8. Si la luz indicadora se encuentra apagada durante su uso, por favor, sustituya el fusible.
9. Asegúrese de no utilizar el torno de manera continua por mucho tiempo.

**SERVITECH**

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC  
[www.servitech.com.ar](http://www.servitech.com.ar)

© 11 6260 1114 (sólo texto)  
[serviciotecnico@servitech.com.ar](mailto:serviciotecnico@servitech.com.ar)