

Care
by GADNIC

MANUAL DE USUARIO



LAMPARA DE UÑAS
BT

MANI0027

LISTA DE EMPAQUE

- 1** Cuerpo principal BQ-8T
- 2** Adaptador DC
- 3** Instrucciones

INSTRUCCIONES DE PIEZAS

- 1** Inducción infrarroja
- 2** Luz indicadora de poder
- 3** Botón de temporización de 30s
- 4** Botón de temporización de 60s
- 5** Botón de temporización de 90s
- 6** Conexión del adaptador




INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO

- 1** BQ-8T está diseñado para expertos profesionales en uñas.
- 2** Gel UV / Constructor / Gel LED de curado rápido.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

- 1** Conecte el enchufe de la línea de alimentación de DC.

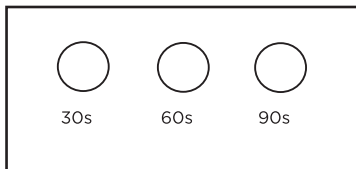

- 2** Después de la puesta en marcha de la máquina, el usuario puede seleccionar los tiempos con los botones 30s / 60s / 90s.
- 3** Si el usuario no utiliza los botones de ajuste de la hora, el sensor de infrarrojos comienza a funcionar al introducir las manos en la máquina. El tiempo de trabajo máximo dura 99s.

INSTRUCCIONES TÉCNICAS

- 1** 24 LEDs
- 2** Consumo máximo de energía: 48 W
- 3** Entrada nominal: 100-240V 50 / 60Hz 2A
- 4** Tamaño: 185x160x85mm
- 5** Longitud de onda: 365 + 405nm

PRECAUCIONES

- 1 Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar la lámpara.
- 2 Utilice correctamente.
- 3 No permita que ningún líquido entre en la máquina, de lo contrario, se pueden producir daños.
- 4 Cuando el botón del temporizador no funciona. Por favor, no lo use.
- 5 No encienda la máquina más de 600 minutos, de lo contrario, puede reducir la vida útil de la lámpara de uñas.

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar