


GADNIC

SILLA MASAJEADORA

TITANIUM

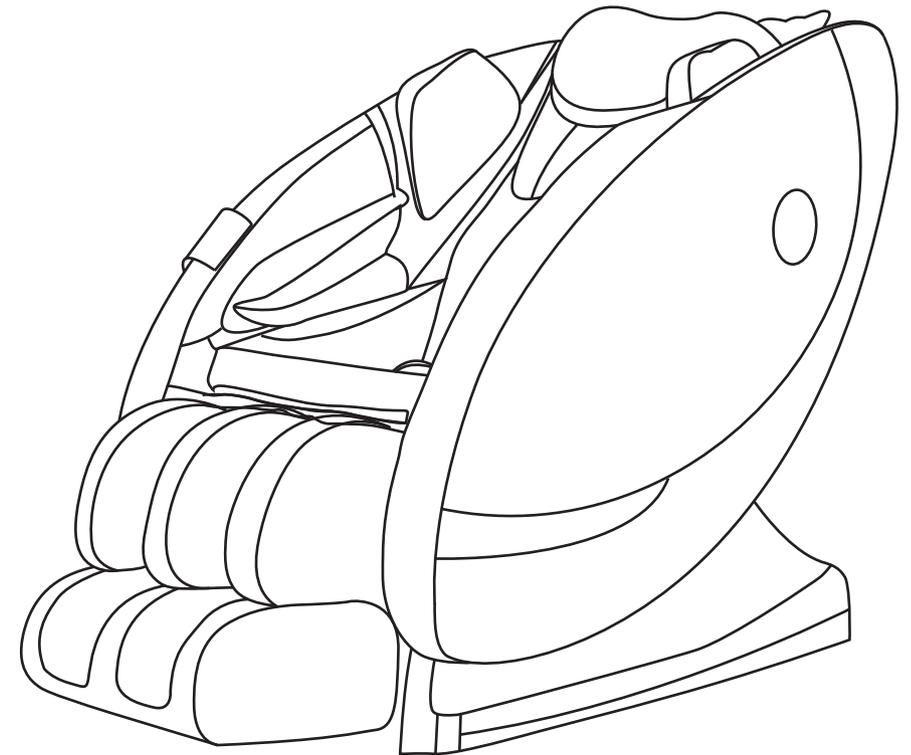

SERVITECH

Líder en soluciones tecnológicas

Tel: 011 5278 1149
serviciotecnico@servitech.com.ar

www.servitech.com.ar

Servicio técnico oficial de **GADNIC**

MANUAL DE USUARIO

MASAJ046

Gracias por la compra de nuestro producto, esperamos que esté satisfecho con él. Por favor lea atentamente las instrucciones antes de utilizar esta máquina y consérvelas en un lugar seguro para futuras consultas.

Nota: nos reservamos el derecho de revisar o explicar el diseño de este producto sin previo aviso.

Contenido

- I. Instrucciones de Seguridad
- II. Preparación antes de usar
 - 1. Instalación de cojines
 - 2. Cómo ajustar la posición de la silla
 - 3. La forma de moverse de la silla
 - 4. Colocación de la silla
 - 5. Instrucción de encendido
- III. Estructura y función principal
- IV. Instrucción del controlador de mano
- V. Instrucción de operación del programa
- VI. Mantenimiento diario

Mantenimiento diario -

- (1) La silla debe colocarse en un lugar seco, mantenerla limpia y libre de polvo.
- (2) Cubra la silla con un paño si no se usará durante mucho tiempo.
- (3) Guardar en lugares secos y con sombra para evitar la luz solar directa y sobrecalentamiento.
- (4) Antes de limpiar la silla, debe apagar el interruptor de encendido y desconectar el enchufe.
- (5) No utilice limpiadores que contengan disolventes orgánicos, como benceno, para limpiar la silla masajeadora de lo contrario, provocará que el color del cuero se desvanezca, envejezca y se dañe.

Model:Automatic Massage Chair

Rated Voltage:220V

Frequency:50HZ

Rated Power:90W

Working Time:15-30Mins

Precauciones de Seguridad

Entorno de Uso

- Para evitar el moho, descargas eléctricas, incendios o daños, mantenga la silla alejada de lugares húmedos como: el baño, sauna, área de aguas termales
- Está prohibido su uso en un entorno con temperatura ambiente superior a 40°
- No utilice la silla en lugares donde haya demasiado polvo o falta de oxígeno
- No coloque la silla en una estufa caliente o en un lugar con luz solar directa ya que, podría hacer que los accesorios de la silla de masaje se sobrecalienten y provoquen un incendio.
- Colóquelo en un lugar limpio, sin soporte para usar en polvo, suciedad grasienta o área con falta de oxígeno
- Coloque la silla en una superficie plana para su uso
- Asegúrese de que el enchufe esté conectado con el cable de tierra para evitar descargas eléctricas
- No utilice la silla cuando esté fumando

 12. Reclinación: mantenga presionado este botón, el respaldo se reclinará.

 13. Velocidad de masaje: en el modo manual, presione el botón  para aumentar la velocidad del masaje, presione el botón  para disminuir la velocidad del masaje.

 14. Intensidad del airbag: abra la función de masaje del airbag, presione  para aumentar la intensidad del airbag, presione  para disminuir la intensidad del airbag.

 15. Temporizador: en total tiene 4 ajustes de tiempo, presione este botón para elegir el tiempo de masaje que necesite.

Instrucciones de conexión Bluetooth


La función Bluetooth se activa cuando se enciende la máquina

Encienda la función Bluetooth en su teléfono, busque la máquina Bluetooth


y la conexión para reproducir la música.

Preparación antes de usar

1. Cómo instalar el cojín

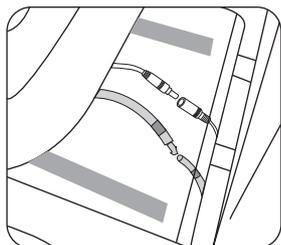

Extraiga el tubo de aire

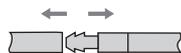


Conexión del tubo de aire

2. Cómo ajustar la posición

Mantenga presionado el botón de Arriba & Abajo para ajustar la silla a su posición favorita

PD: asegúrese de que haya suficiente espacio por delante y detrás de la silla cuando ajuste el respaldo y la parte del pie.

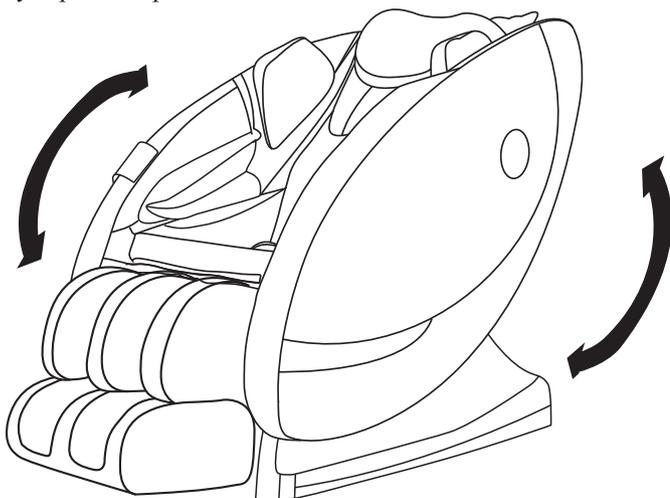

Instrucción del funcionamiento del programa

Guía de uso del control remoto

-  Encender / Apagar: encienda / apague la máquina con este botón
-  Botón automático: total de 20 ajustes de modo automático para su opción.

△Presione cualquiera de los botones para el modo manual


-  1. Cuello: presione este botón para iniciar / detener el masaje del cuello
-  2. Espalda: presione este botón para iniciar / detener el masaje de espalda
-  3. Dirección del cuello: presione este botón para elegir la dirección del
-  4. Dirección de la espalda: presione este botón para elegir la dirección del masaje de espalda
-  5. Velocidad del rodillo: cambie la velocidad del masaje con este botón, total de 3 velocidades de ajuste.
-  6. Función de calefacción: encienda / apague la calefacción con este botón.
-  7. Masaje con rodillo de pie: encienda / apague el masaje con rodillo de pie
-  8. Masaje de airbag de cabeza / hombros: encienda / apague el masaje de airbag de cabeza / hombros
-  9. Masaje de airbag del brazo / asiento: presione este botón para activar / desactivar el masaje de airbag del brazo y el asiento.
-  10. Masaje con airbag de pantorrillas: elija este botón para iniciar / detener el masaje con airbag de pantorrillas.
-  11. Inclinación: mantenga presionado este botón, el respaldo se moverá hacia arriba.



Presione hacia abajo el respaldo de la silla masajeadora a un ángulo de aproximadamente 45°, esto permitirá que el sillón se mueva fácilmente.

Precaución: No mueva la silla cuando esté siendo ocupada o en uso.

Mover la silla puede causar daños al piso. Protección para el piso es recomendada.

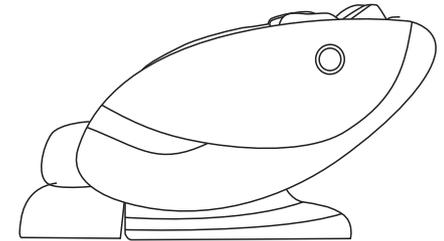


4. Cómo colocar la silla

Deje suficiente espacio por delante y detrás de la silla

(1) El lugar donde se coloca la silla masajeadora necesita suficiente espacio para poder reclinar el asiento y elevar la parte del pie.

(2) Asegúrese de que no haya obstrucciones en la parte delantera y trasera de la silla masajeadora.

(3) Coloque una alfombra debajo de la silla masajeadora para evitar que se dañe el suelo.

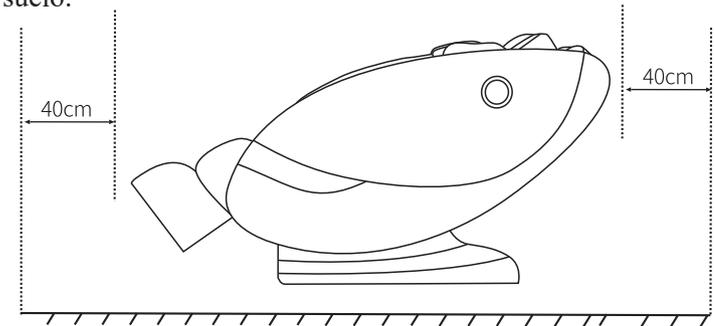

4. Encendido

Inserte el enchufe en la toma de corriente y presione el interruptor de encendido

① Verifique el interruptor de encendido antes de enchufar la silla masajeadora al tomacorriente.

② Siga todas las instrucciones para la conectividad adecuada del cable de tierra.

③ Inserte completamente el enchufe en el tomacorriente antes de encender la silla. En la siguiente imagen se ven reflejados:

