



MANUAL DE USUARIO




***SILLA DE PELUQUERIA
GIRATORIA
BR65***

SBARB004


PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS

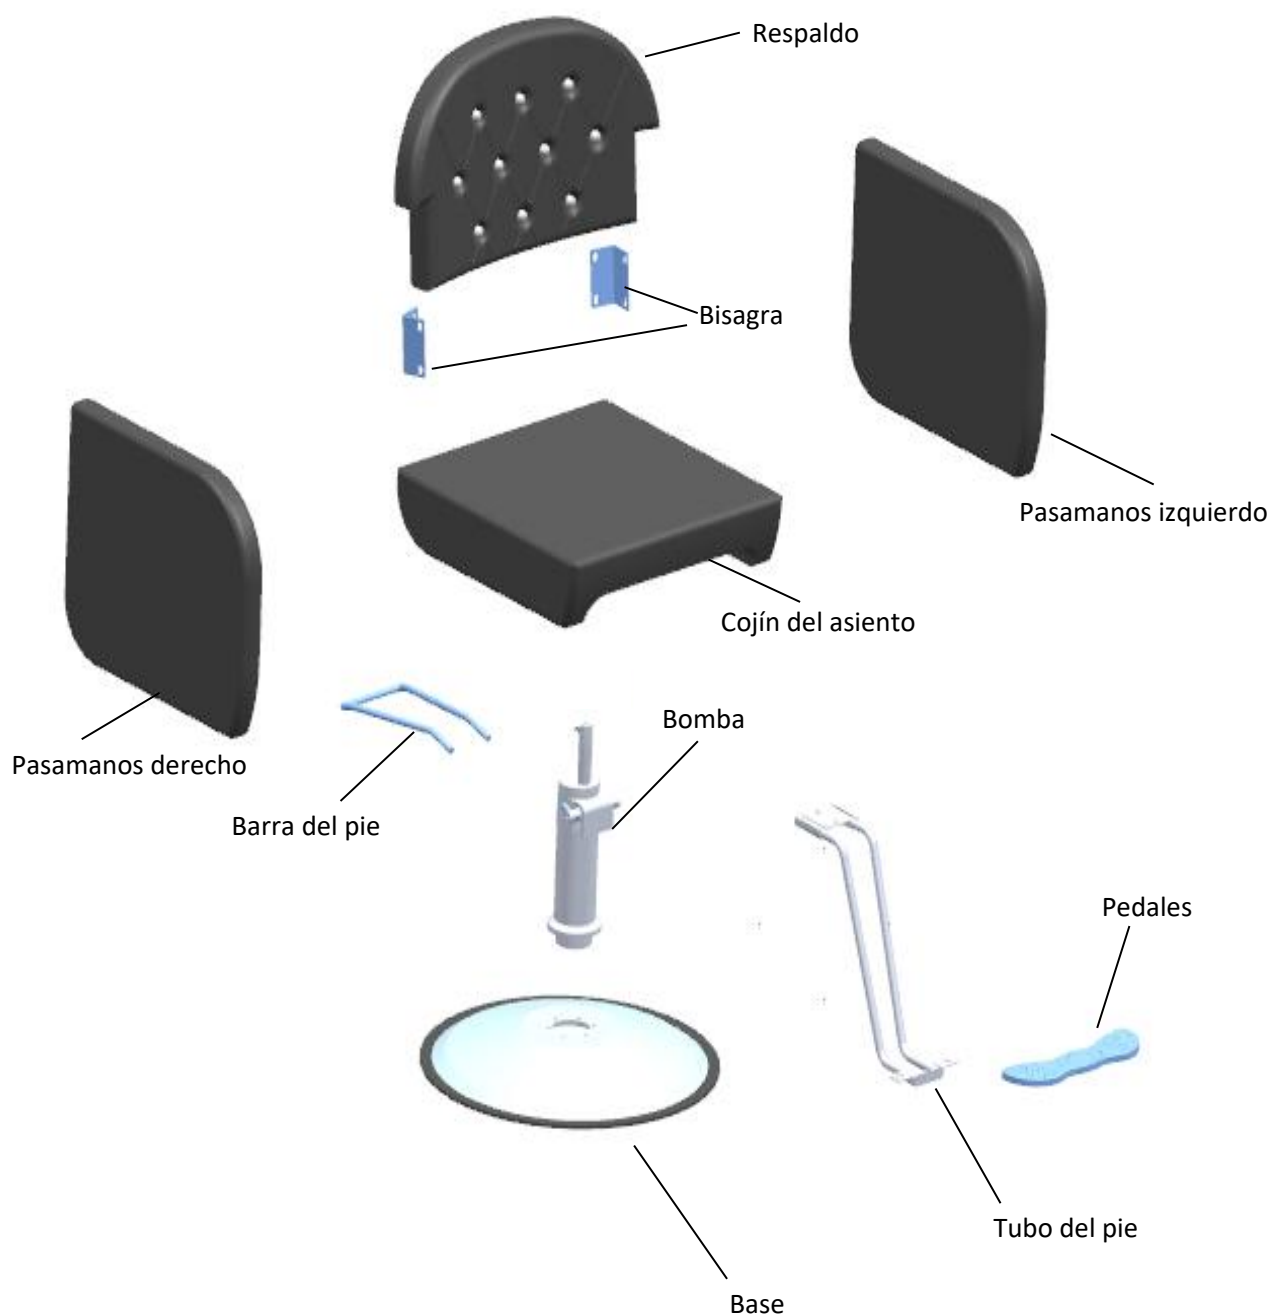

Tornillo M6x12 X6



Junta M8x6



Tornillo M8x70 x6

Instrucciones de Instalación


Primero: instale la bomba en la base



Tornillos de bomba X6

Paso 1. Instale la bomba en la base con los 6 tornillos pequeños de la bomba.

Por favor, siga el diagrama que se muestra al lado.

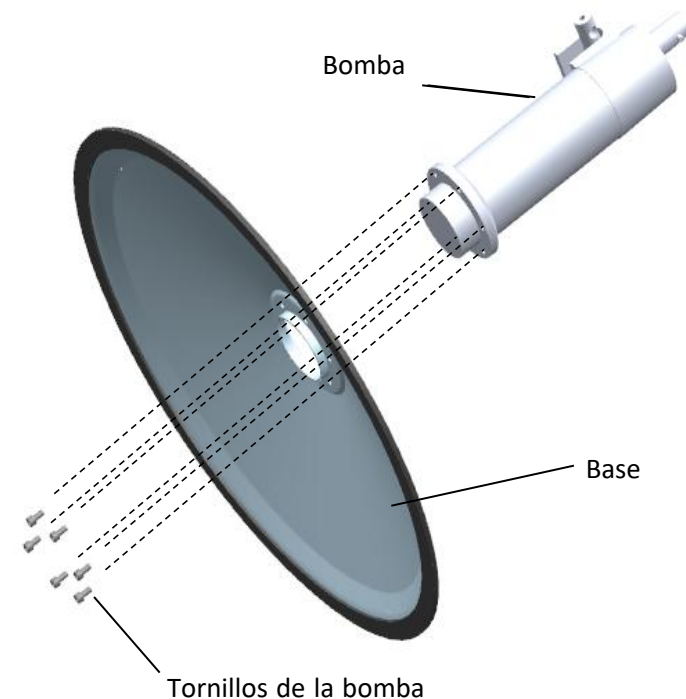


Segundo: instale la barra del pie en la bomba

Paso 1. Afloje los 2 tornillos de fijación pequeños que están prefijados en la bomba.

Paso 2. Instale la barra de pie en la bomba con los 2 tornillos pequeños.


Por favor, siga el diagrama que se muestra al lado.

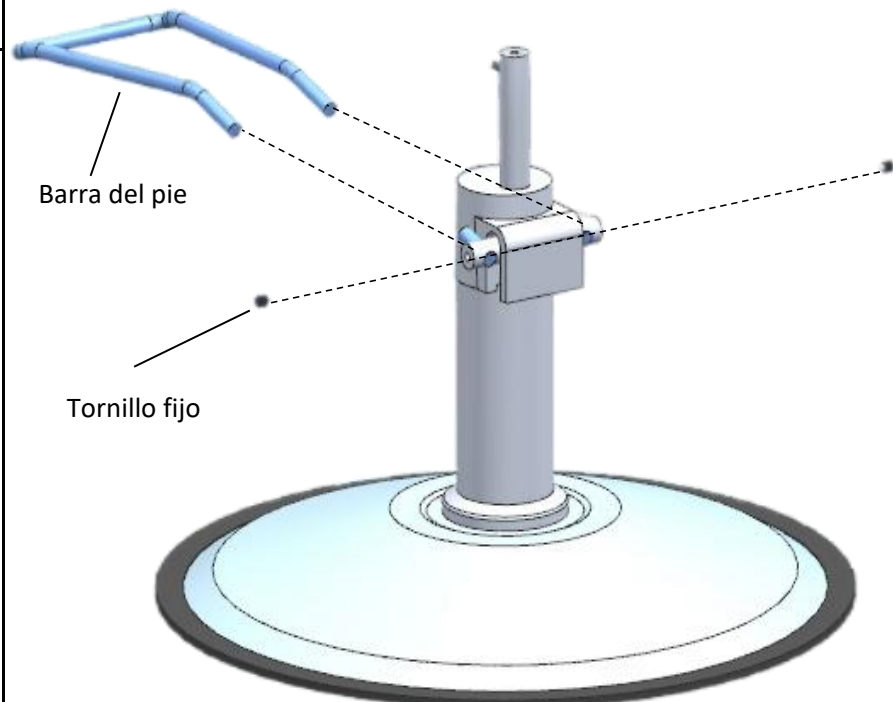

Tercero: instale los tornillos del asiento

Paso 1. Instale los pasamanos izquierdo y derecho pasando 6 tornillos y 6 juntas a través de los orificios para instalar los pasamanos izquierdo y derecho.


Por favor, siga el diagrama que se muestra al lado.

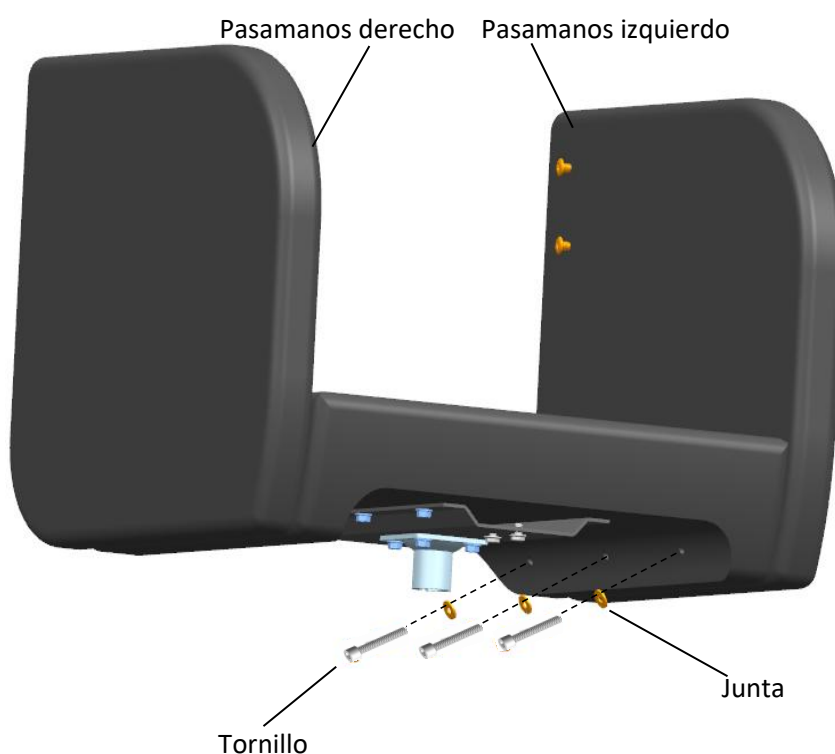

Cuarto: instale el respaldo

Paso 1. Retire los tornillos pregratorios y atornille el respaldo en el orificio.

Por favor, siga el diagrama que se muestra al lado.

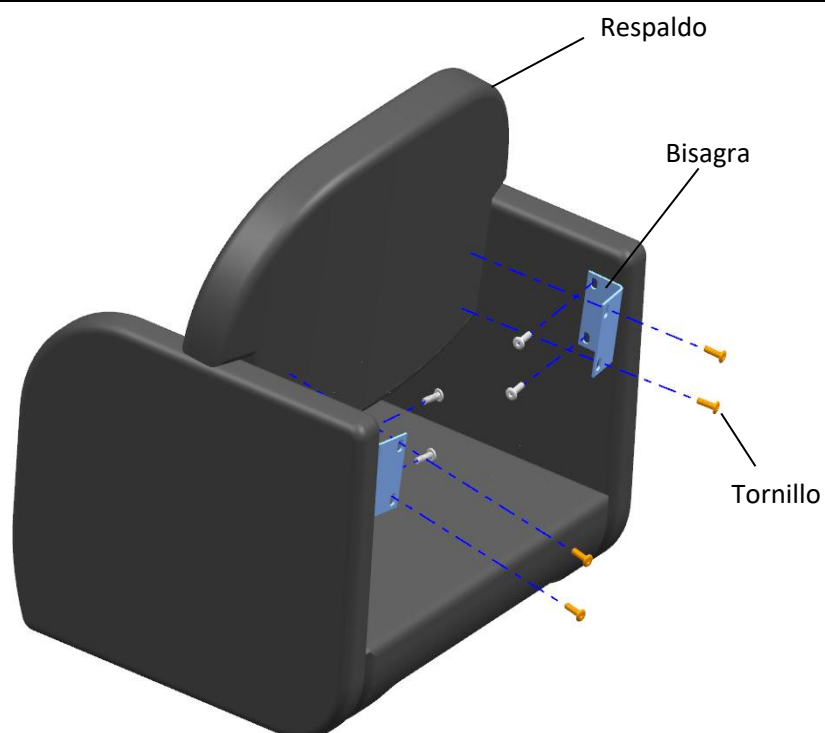

Quinto: instale el tubo del pie

Paso 1. Retire los 2 tornillos de la placa del asiento e instale el tubo del pie.

Paso 2. Retire los 2 tornillos instalados en el pedal e instale el pedal en el tubo del pie.


Por favor, siga el diagrama que se muestra al lado.



Sexto: instalación de la bomba

Paso 1. Instale el asiento en la bomba.


Por favor, siga el diagrama que se muestra al lado.

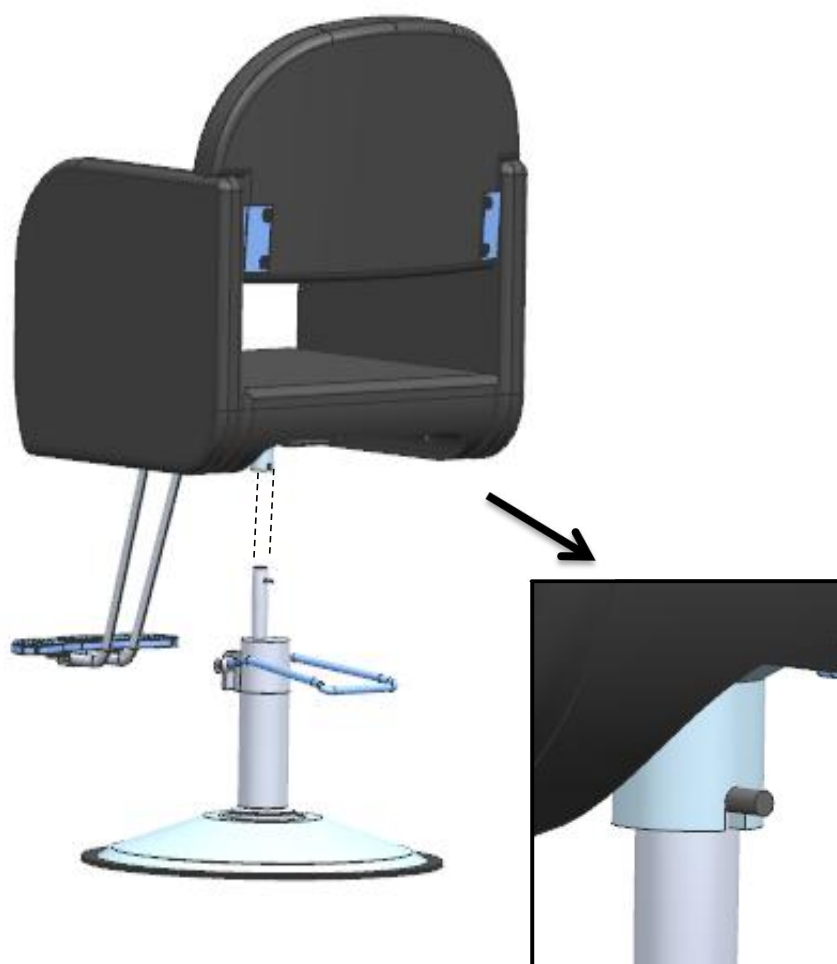

Operación de la silla


Primero:

1. En un estado natural, la parte superior de la bomba puede girar libremente sobre el eje de rotación de la bomba;
2. Eleve la barra de pies y gire el bloqueo.

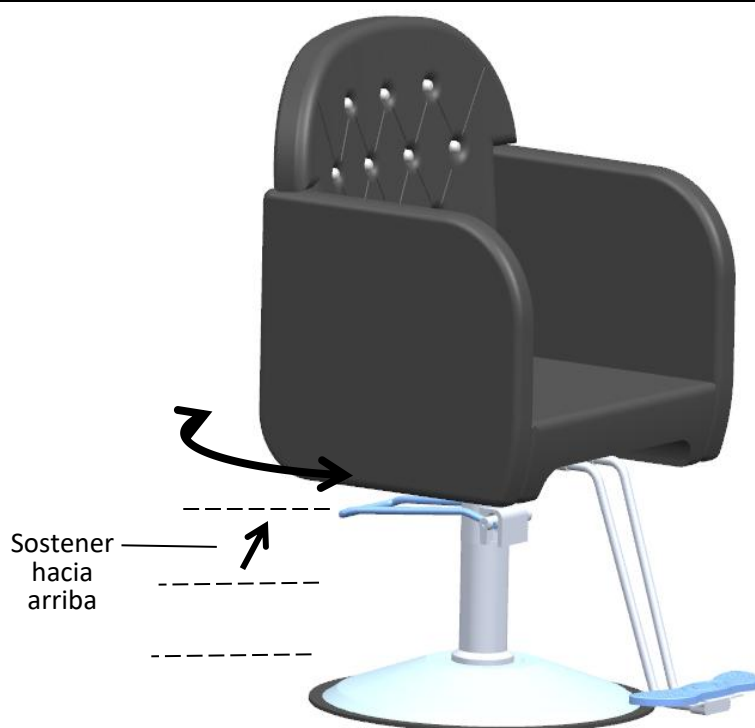


Segundo: Levantar la silla

- Baje la barra de pies repetidamente para elevar la silla a la altura deseada.
- No extienda demasiado la silla ya que, genera un riesgo de caídas o vuelcos de la silla o de su ocupante, lo que puede resultar en lesiones.

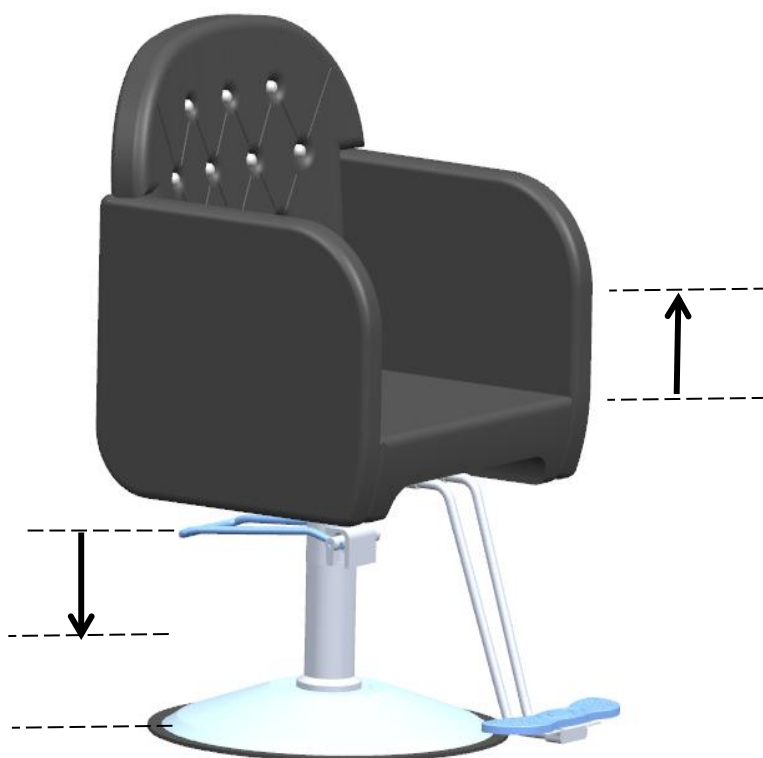

Tercero: Bajar la silla

- Baje y sostenga la barra para los pies para permitir que la silla baje.

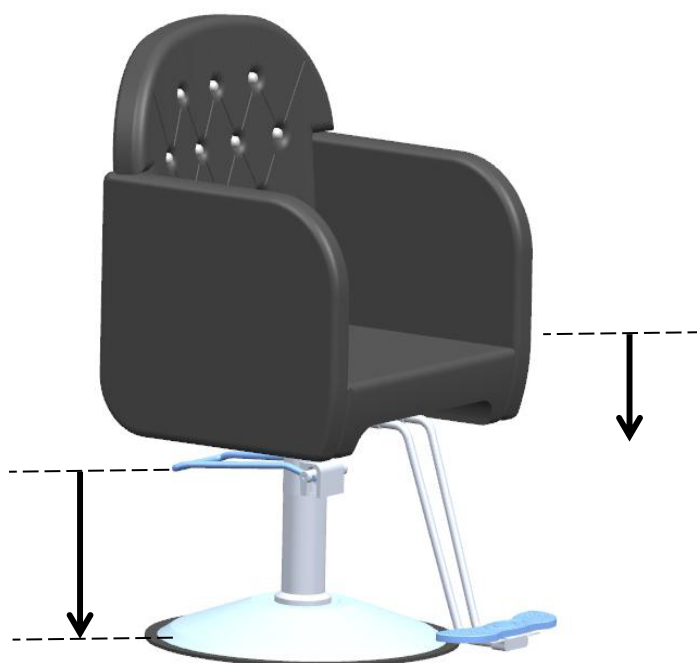

AVISO:

Si a su paquete le faltan piezas o tiene problemas con el ensamblaje, llámenos directamente. Nuestro equipo de atención al cliente atenderá cualquier duda o inquietud que pueda tener. Tenga este manual abierto y listo para referencia.

OTROS ARTÍCULOS QUE NECESITARÁ (no incluidos)

- Herramientas manuales: Llave inglesa, mazo de goma, destornillador (Phillips), caja resistente

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar