

GADNIC


MANUAL DE USUARIO

TABLETA GRÁFICA *MAGIC-DRAW*



TABGRAF41

VISTA PREVIA

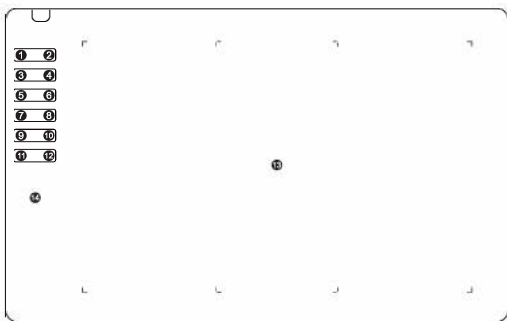

- 1 E 2 B 3 Ctrl + - 4 Ctrl + + 5 [6] 7 Desplazar hacia arriba 8 Tab 9 Desplazar hacia abajo 10 Espacio 11 Ctrl 12 Alt 13 Área de dibujo 14 Logo

Nota:

1. El cursor estará estático cuando la pluma no esté en el área de dibujo de la tableta; cuando la pluma esté en contacto con la tableta, el cursor se moverá junto con la pluma.

2. Las asignaciones de teclas 1–12 se pueden personalizar.

PLUMA PASIVA



- 15 Deshacer 16 Botón derecho del ratón 17 Plumilla

Nota:

- La tecla '-' se puede personalizar en la interfaz del controlador de la tableta.
- El lápiz EMR sin batería no necesita cargarse ni reemplazar la batería.

LISTA DE EMPAQUE




TABLETA GRÁFICA




Lápiza batería



Plumillas x 8



CABLE USB

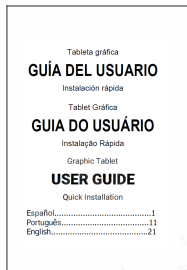


Manual de usuario



**USB Tipo-C
Adapter OTG**




**HERRAMIENTA
REMOVEDORA DE PUNTAS**

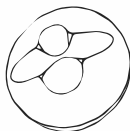

Portabolígrafos

SUSTITUIR LAS PUNTAS DE LA PLUMA

TIRAR

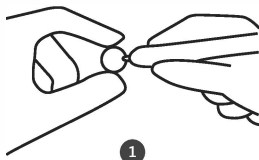

1


EMPUJAR



2

Conectar a la PC/Laptop.


Por favor, conecte la tableta gráfica al puerto USB de la PC/portátil con el cable USB

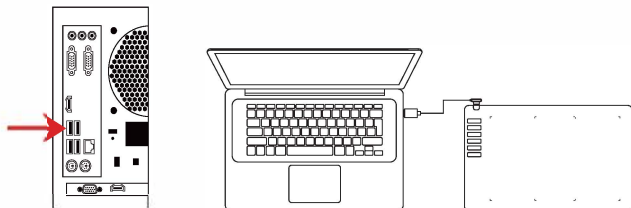

1 CONECTAR LA INTERFAZ USB DEL PC

2 CONECTAR EL PUERTO USB DEL PORTÁTIL

CONECTAR A UN TELÉFONO ANDROID

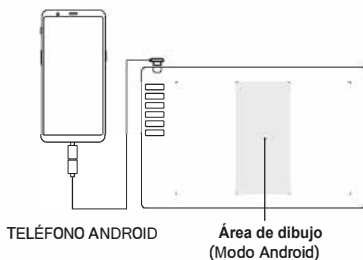


Pasos:

1. Conecte el cable OTG/adaptador OTG al teléfono Android.
2. Conecte el cable USB al cable OTG/adaptador OTG.
3. Conecte el cable USB a la tableta gráfica.
4. Vaya a Configuración en el teléfono Android y active la función "OTG".

Nota:

Por favor, mantenga el Bloqueo de Orientación en Retrato: Activado al utilizar la tableta gráfica en su dispositivo Android.

CONFIGURACIÓN DEL CONTROLADOR

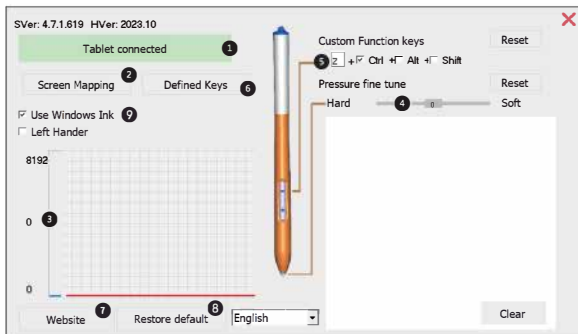


- 1) Estado de conexión de la tableta gráfica
- 2) Ajustar la correspondencia entre la pantalla y el área de trabajo de la tableta gráfica
- 3) De 0 a 8192 niveles de presión, el gráfico muestra el nivel de presión en tiempo real que detecta el lápiz
- 4) Permitir a los usuarios cambiar la sensibilidad a la presión del lápiz, de forma predeterminada es 0
- 5) La tecla "-" en el lápiz es personalizable, de forma predeterminada es Ctrl+Z; la tecla "+" está vinculada al botón derecho del ratón.
- 6) Puedes personalizar tus teclas aquí.
- 7) Nuestro sitio web oficial.
- 8) Restaurar controlador a la configuración predeterminada.
- 9) Activar/Desactivar Windows Ink.

ESPECIFICACIONES


TAMAÑO DEL PRODUCTO	377 x 237 x 5mm
ÁREA ACTIVA	300 x 188mm
NIVEL DE PRESIÓN	8192
TASA DE MUESTRA	330PPS
RESOLUCIÓN	5080LPI
ALTURA ACTIVA	15mm
BOTONES FÍSICOS	12 teclas (no compatible con Android)

INSTALACIÓN DEL CONTROLADOR EN WINDOWS


1. Después de conectar la tableta a su PC, vaya a "Este PC" y busque "CD Drive: Pen Driver" . Abra la carpeta y ejecute "Tablet.Setup.exe".

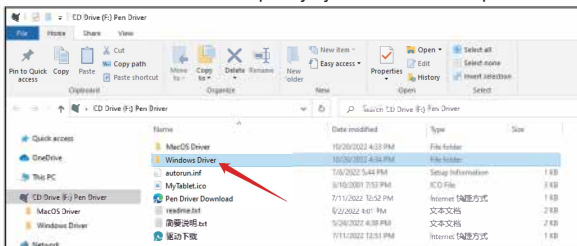


2. Siga las instrucciones y para instalar el controlador de la tableta

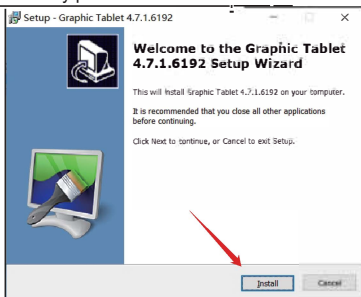


3. En la última página, seleccione " Download painting software Paint Tool SAI " si lo necesita, y haga clic en " Finish ".

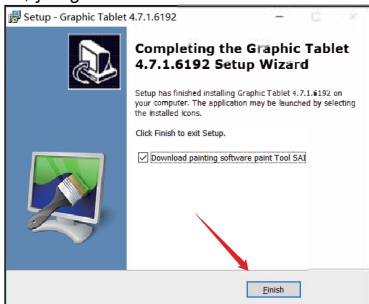


4. Seleccione la ruta de descarga y haga clic en " Save " (Guardar)

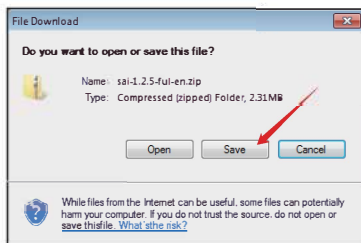

5. Una vez finalizada la descarga, ejecute "sai.exe" y siga las instrucciones de instalación.

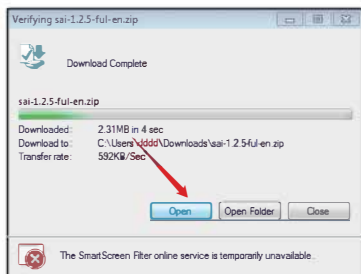

6. Si aparecen los siguientes iconos en el escritorio, la instalación del controlador se ha completado.

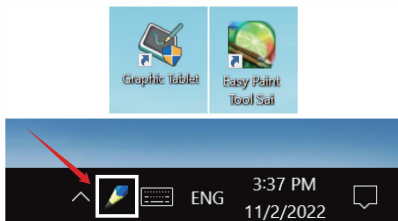


Nota:


1. Utilice el cable USB oficial
2. Evite que el bolígrafo EMR sin pilas se caiga
3. No conecte más de una tableta gráfica al ordenador, podría provocar un mal funcionamiento del cursor del ratón.

INSTALACIÓN DEL CONTROLADOR EN macOS

① Después de conectar la tableta gráfica, vaya a "Finder". Abra "Pen Driver". Haga clic derecho y abra "Mac_tablet_driver.dmg"

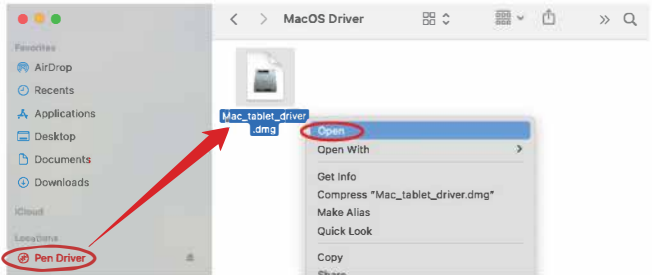



② Haga clic con el botón derecho y abra "TabletDriver.pkg".

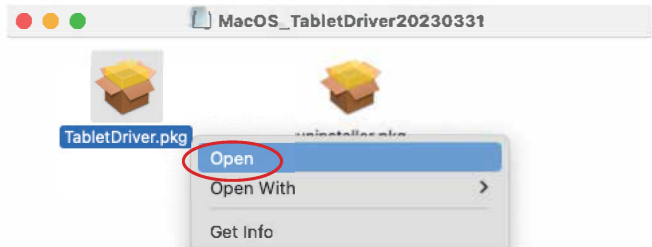


③ Haga clic en "Abrir" en la ventana emergente




④ Haz clic en " Continue ", luego en " Install " e introduce tu contraseña.

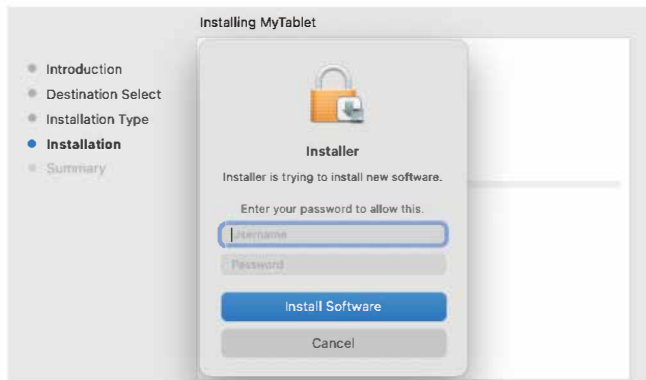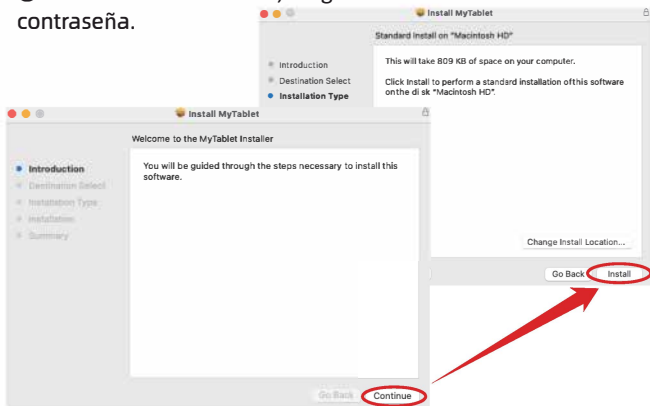


⑤ Completar la instalación, habrá una ventana emergente Haga clic en " Open System Settings " para ir a " Input Monitoring "

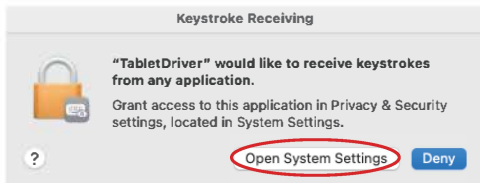


⑥ Autorizar "TabletDriver" en " Input Monitoring "

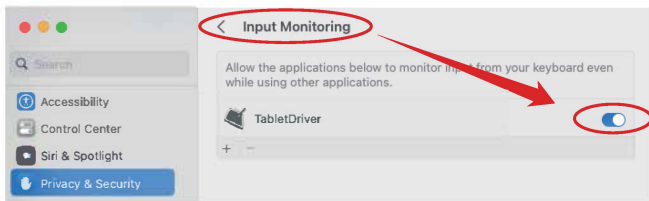


⑦ Haga clic en " Quit & Reopen "

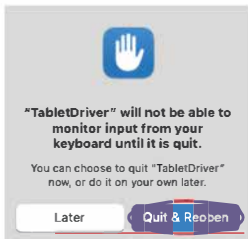


⑧ Mantenga el lápiz sobre la tableta, aparecerá una ventana emergente. Haga clic en "Open System Settings" para ir a "Accessibility".

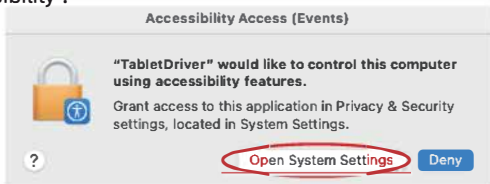

⑨ Autorizar "TabletDriver" en "Accessibility"

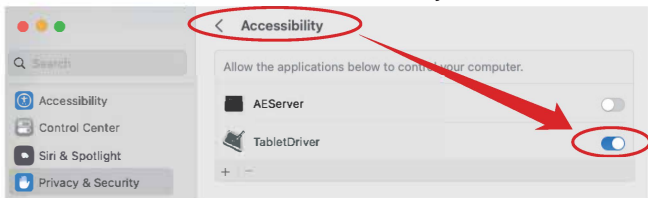


⑩ Aparecerá un icono de una tableta en la barra de estado; puede acceder a la configuración de la tableta aquí

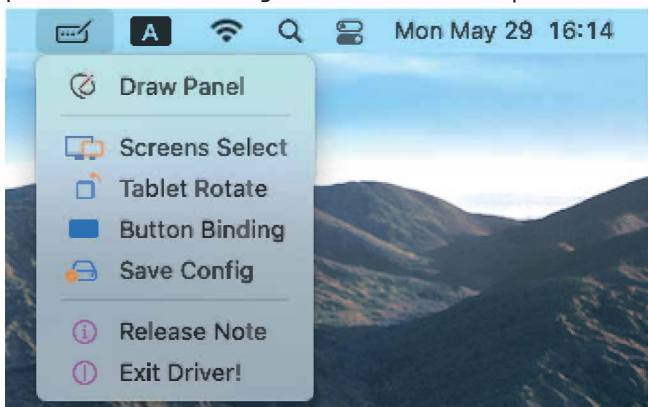

Nota:

Si se encuentra con la ventana emergente " Malicious Software ", por favor haga **clic derecho y abrir** , entonces habrá una opción extra para que usted pueda abrir los archivos de controlador.

PRÉVIA

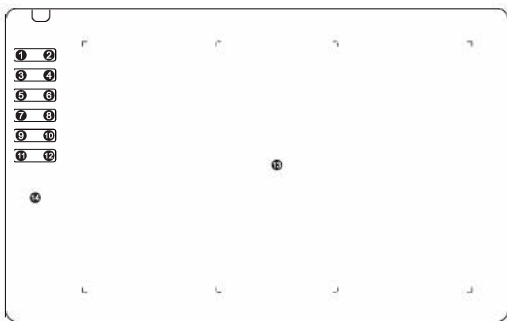


- 1** E **2** B **3** Ctrl + - **4** Ctrl + + **5** [
6] **7** Rolagem para cima **8** Tab **9** Rolagem para baixo **10** Espaço
11 Ctrl **12** Alt **13** Área de desenho **14** Logo

Nota:

- 1 O cursor ficará estático quando a caneta não estiver na área de desenho da tablet; quando a caneta estiver em contato com a tablet, o cursor se moverá junto com a caneta.
- 2 As combinações de teclas **1**—**12** podem ser personalizadas.

CANETA PASSIVA

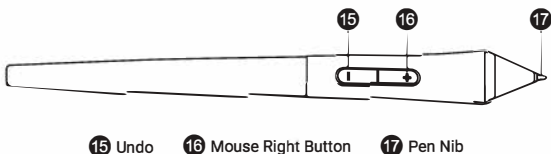

Nota:

- 1 A tecla '-' pode ser personalizada na interface do driver da tablet.
- 2 A caneta EMR sem bateria não precisa ser carregada ou ter a bateria substituída.

LISTA DE EMBALAGEM




Tablet Gráfica




**Caneta EMR
sem bateria**



Puntas x 8



Cabo USB-A para USB-C

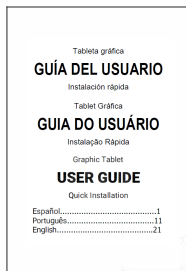


Guia do Usuário



**Adaptador
USB-C QTG**




**Pinça para
Pontas**

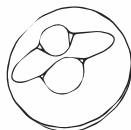

**Suporte para
Caneta**


SUBSTITUIR AS PONTAS DAS CANETAS

Puxar

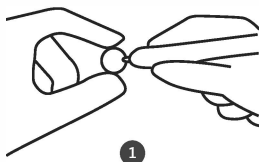

1


Empurrar

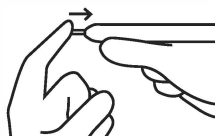

2

CONEXÃO


Por favor, conecte a tablet gráfica à porta USB do PC/Notebook com o cabo USB.

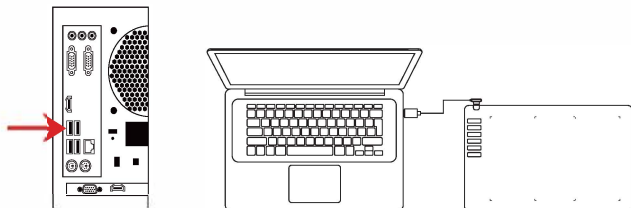

1 Conecte à porta USB do PC.

2 Conecte à porta USB do laptop

CONECTAR AO TELEFONE ANDROID

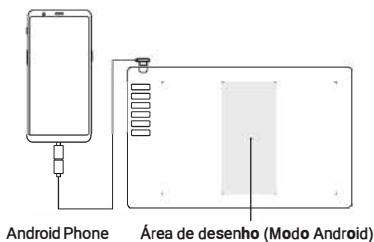


Passos:

1. Conecte o cabo OTG/adaptador OTG ao telefone Android.
2. Conecte o cabo USB ao cabo OTG/adaptador OTG.
3. Conecte o cabo USB à tablet gráfica.
4. Vá para Configurações no telefone Android, ative a função "OTG".

Nota:

Por favor, mantenha o Bloqueio de Orientação em Retrato: Ligado ao usar a tablet gráfica no seu dispositivo Android.

CONFIGURAÇÃO DO DRIVER

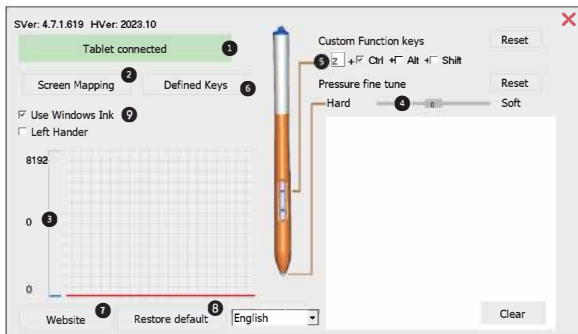


- 1) Estado de conexão da tablet gráfica
- 2) Ajustar o mapeamento entre a tela e a área de trabalho da tablet gráfica
- 3) De 0 a 8192 níveis de pressão, o gráfico mostra o nível de pressão em tempo real que a caneta detecta
- 4) Permitir que os usuários alterem a sensibilidade à pressão da caneta, por padrão é 0
- 5) A tecla "-" na caneta é personalizável, por padrão é Ctrl+Z; a tecla "+" está vinculada ao botão direito do mouse
- 6) Você pode personalizar suas teclas aqui
- 7) Nosso site oficial
- 8) Restaurar driver para configuração padrão
- 9) Ativar/Desativar o Windows Ink

ESPECIFICAÇÕES


	T1161
TAMANHO DO PRODUTO	377 x 237 x 5mm
ÁREA ATIVA	300 x 188mm
NÍVEIS DE PRESSÃO	8192
TAXA DE AMOSTRAGEM	330PPS
RESOLUÇÃO	5080LPI
ALTURA ATIVA	15mm
BOTÕES FÍSICOS	12 Keys (Não suportadas no Android)

INSTALAÇÃO DO DRIVER NO WINDOWS


1) Após conectar a tablet ao seu PC, vá para "Este PC" e procure por "Unidade de CD: Pen Driver". Abra a pasta e execute "Tablet.Setup.exe".

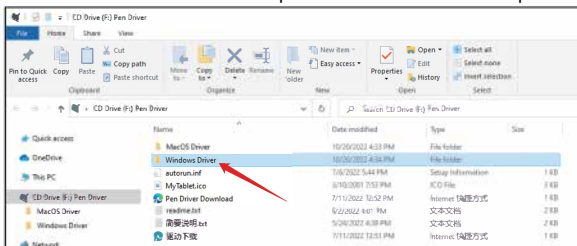


2) Siga as instruções para instalar o driver da tablet.

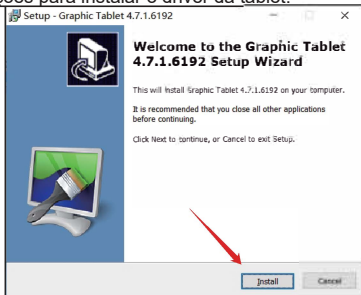


3) Na última página, selecione "Baixar software de pintura: Paint Tool SAI" se necessário, e clique em "Concluir".

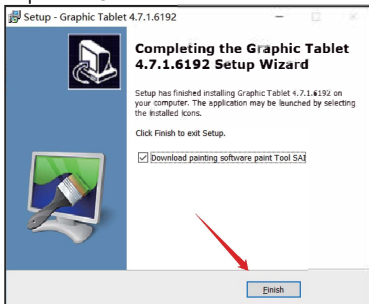


4. Selecione o caminho de download e clique em "Salvar".

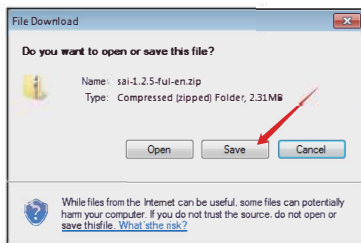

5. Quando o download for concluído, execute "sai.exe" e siga as instruções para instalar.

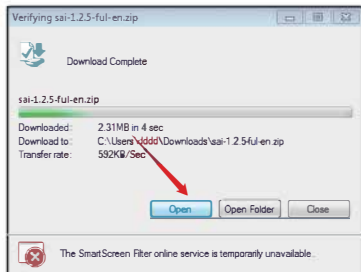

6. Se os seguintes ícones aparecerem na área de trabalho, a instalação do driver estará concluída.

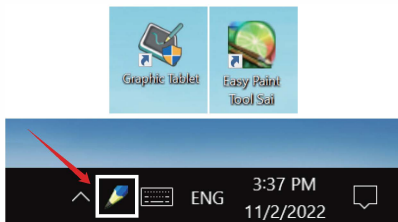

Nota:


Utilize o cabo USB oficial.

Evite deixar cair a caneta EMR sem bateria.


Não conecte mais de uma tablet gráfica ao seu computador, pois pode causar mal funcionamento do cursor do mouse.

INSTALAÇÃO DO DRIVER NO macOS

① Após conectar a tablet gráfica, vá para "Finder". Abra "Pen Driver". Clique com o botão direito e abra "Mac_tablet_driver.dmg".

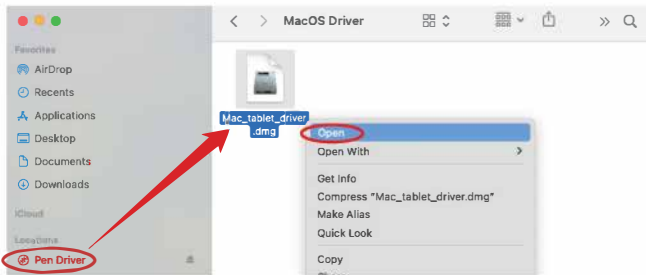



② Clique com o botão direito e abra "TabletDriver.pkg".

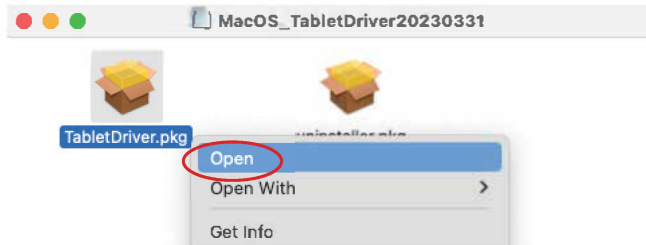


③ Clique em "Open" na janela pop-up.




④ Clique em "Continue", depois clique em "Install" e insira sua senha.

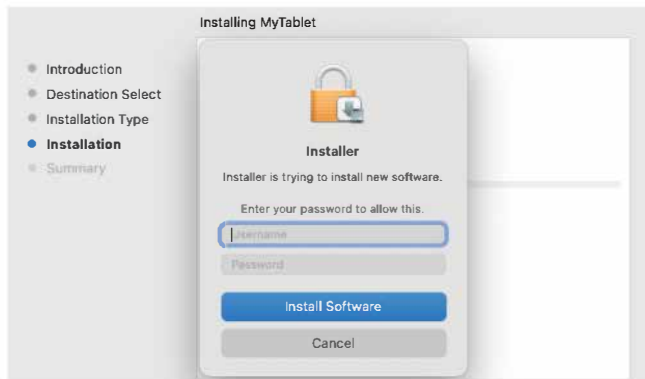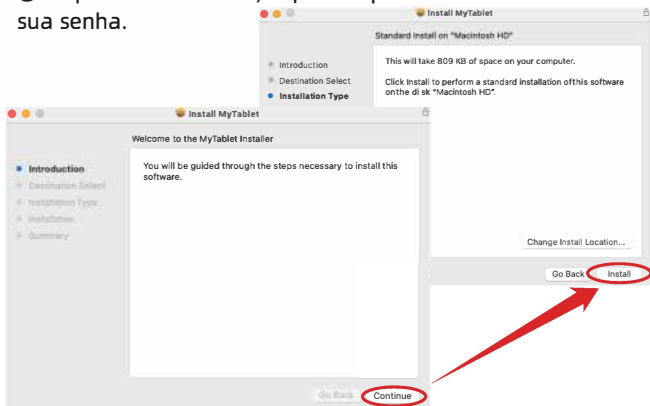


⑤ Complete a instalação. Uma janela pop-up será exibida. Clique em "Open System Setting" para acessar "Monitoramento de Entrada".

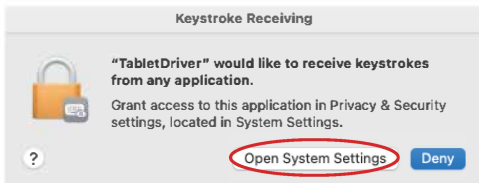


⑥ Autorize o "TabletDriver" em "Monitoramento de Entrada".

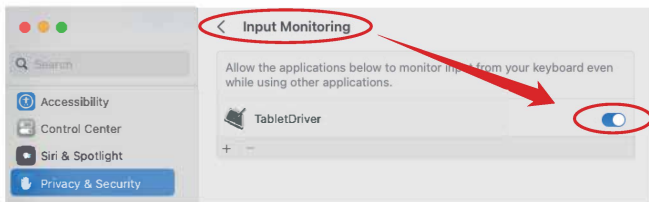


⑦ Clique em "Quit & Reopen"

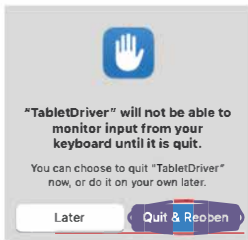


⑧ Segure a caneta da tablet na tablet, haverá uma janela pop-up. Clique em "Open System Settings" para ir para "Accessibility"

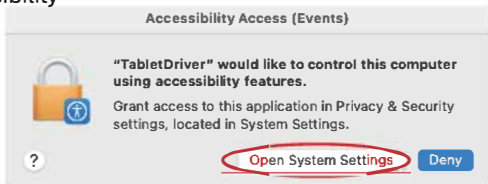

⑨ Autorize o "TabletDriver" em "Accessibility"

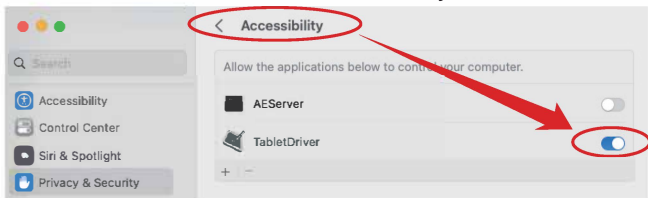


⑩ Haverá um ícone da tablet na barra de status. As configurações da tablet podem ser acessadas aqui.

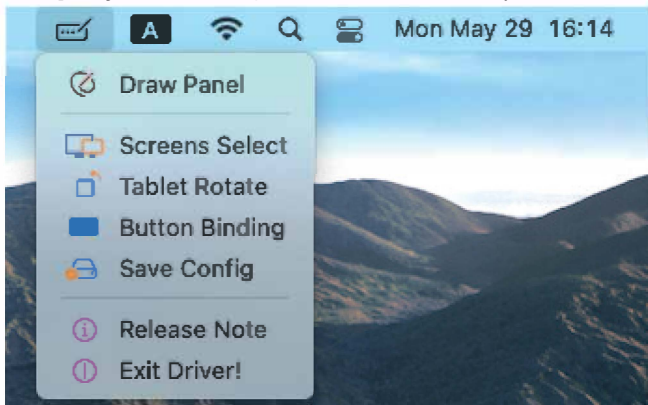

Nota:

Se você encontrar a janela pop-up de "Malicious Software", **clique com o botão direito e abra**, então haverá uma opção adicional para abrir os arquivos do driver.

Preview

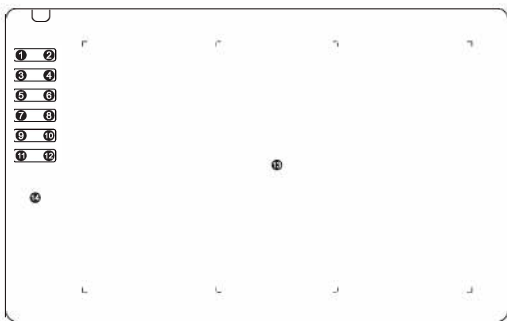


- | | | | | |
|---------|-----------|-----------------|-------------|----------|
| 1 E | 2 B | 3 Ctrl + - | 4 Ctrl + + | 5 [|
| 6] | 7 WheelUp | 8 Tab | 9 WheelDown | 10 Space |
| 11 Ctrl | 12 Alt | 13 Drawing Area | 14 Logo | |

Note:

1. The cursor will be static when the pen is not in the drawing area of the tablet, when the pen is in contact with the tablet, the cursor will move along with the pen.
2. 1—12 key bindings can be customized.

Battery-free EMR Pen



- | | | |
|---------|-----------------------|------------|
| 15 Undo | 16 Mouse Right Button | 17 Pen Nib |
|---------|-----------------------|------------|

Note:

1. Key of "-" can be customized in the Tablet Driver interface
2. The Battery-free EMR Pen no need to charge or replace battery

Packing List




Graphic Tablet




Battery-free
EMR Pen



Nibs*8



USB-A to USB-C Cable

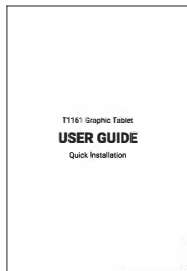


User Guide



USB-C
OTG Adapter




Nib Tweezer

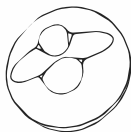


Pen Holder

Replace the Nibs

Pull out

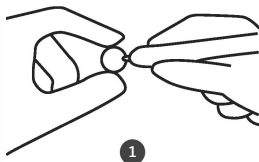


Push in

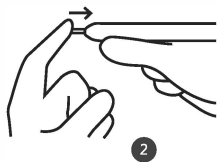

Connect to PC/Laptop


Please connect the graphic tablet to the USB port of PC/Laptop with USB Cable

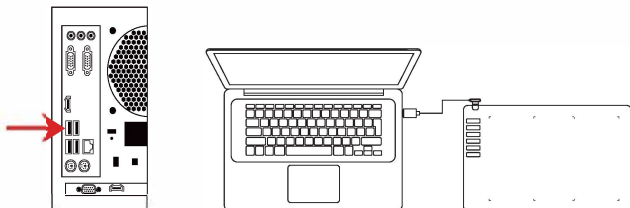

① Connect to USB port of PC

② Connect to USB port of laptop

Connect to Android Phone

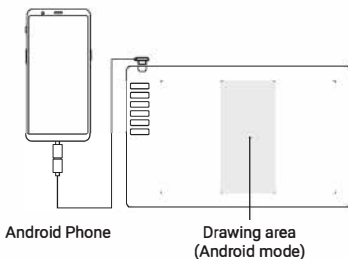


Steps:

1. Connect OTG cable/OTG adapter to Android phone
2. Connect USB cable to OTG cable/OTG adapter
3. Connect the USB cable to graphic tablet
4. Go to Settings in Android Phone, **turn on the "OTG" function**

Note:

Please keep Portrait Orientation Lock: On when using graphic tablet on your Android device.

Driver settings

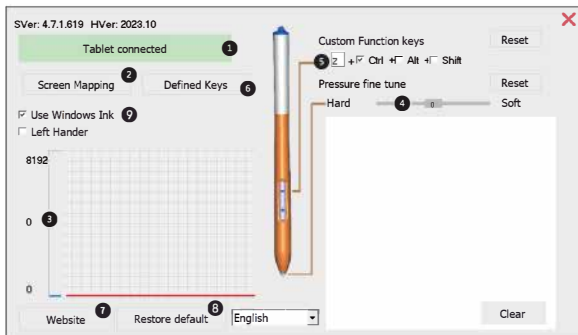


- ① Graphic tablet connection status
- ② Adjust the mapping between the screen and the working area of graphic tablet
- ③ 0 to 8192 pressure levels, the graph shows the realtime pressure level the pen detects
- ④ Allow users to change the pressure sensitivity of the pen, by default it's 0
- ⑤ "-" key on the pen is customizable, by default it's Ctrl+Z, "+" key is binded to Right button of the mouse
- ⑥ You can customize your keys here.
- ⑦ Our official website.
- ⑧ Restore driver to default setting
- ⑨ Turn on / off Windows ink

Specification


Product Model	T1161
Product Size	377 x 237 x 5mm
Active Area	300 x 188mm
Pressure Level	8192
Sample Rate	330PPS
Resolution	5080LPI
Active Height	15mm
Physical Buttons	12 Keys (Not supported on Android)

Driver Installation on Windows


1. After connecting the tablet to your PC, go to "This PC" and find "CD Drive: Pen Driver". Open "Windows Driver" folder and run "Tablet_Setup.exe"

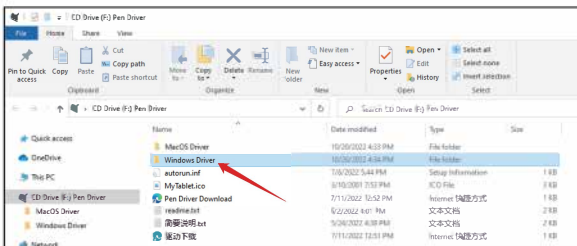


2. Follow the instruction and to install the tablet driver

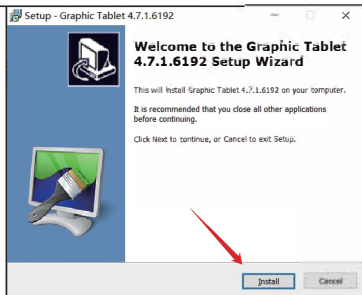


3. At the last page, select "Download painting software: Paint Tool SAI" if you need, and click "Finish"

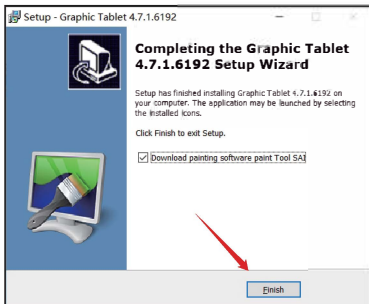


4. Select the Download Path and click "Save"

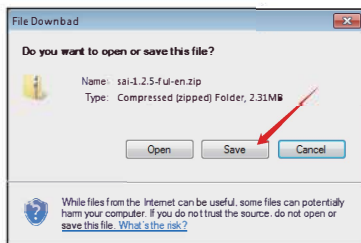

5. When the download is completed, run "sai.exe" then follow the instruction to install

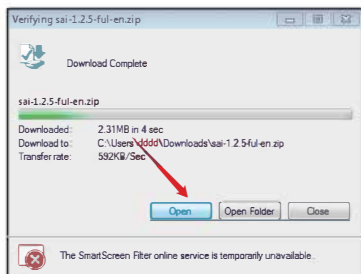

6. If the following icons appear on the desktop, the driver installation is completed.

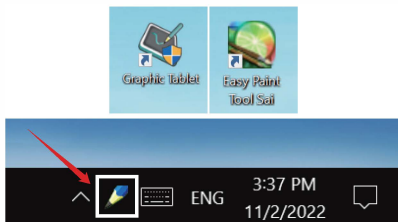


Note:


1. Please use the official USB cable
2. Avoid dropping the battery-free EMR pen
3. Do not connect more than one graphic tablet to your computer, it may cause the mouse cursor to malfunction

Driver Installation on macOS


① After connecting the graphic tablet, go to "Finder" Open "Pen Driver", Right click and open "Mac_tablet_driver.dmg"

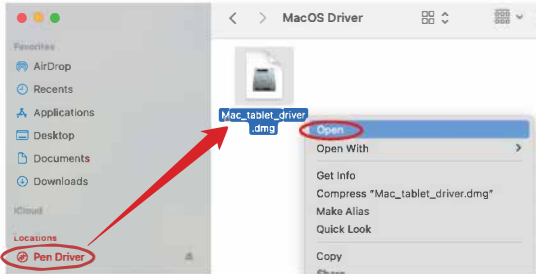



② Right click and open "TabletDriver.pkg"

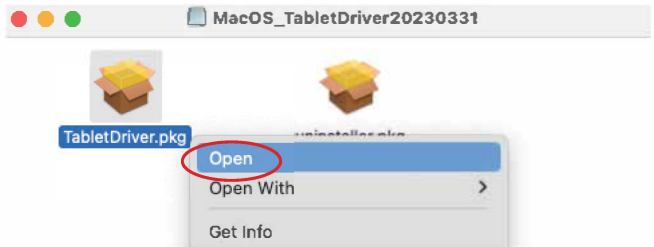


③ Click "Open" in the pop-out window

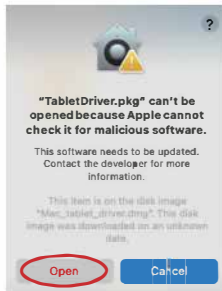


④ Click "Continue", then click "Install", and enter your password

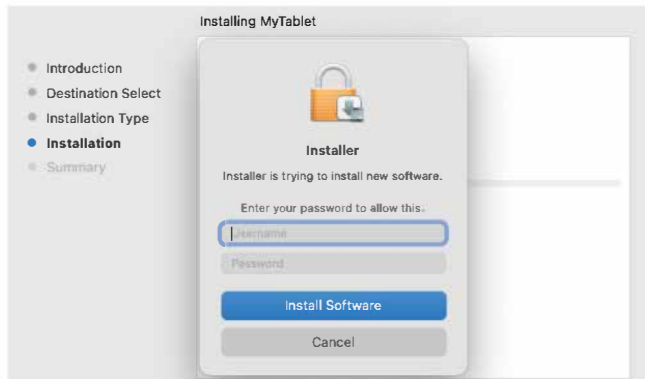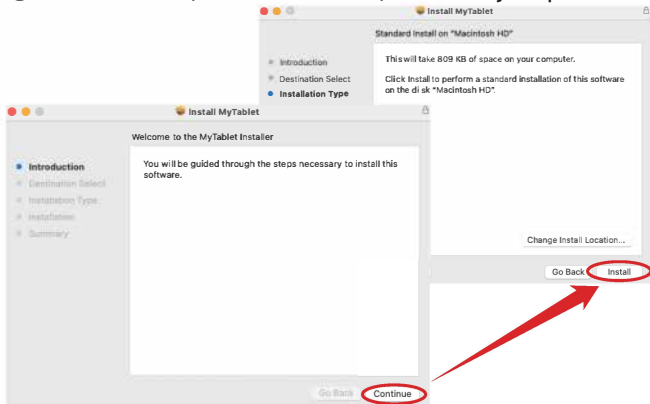


⑤ Complete the installation, there will be a pop-up window Click "Open System Settings" to go to "Input Monitoring"

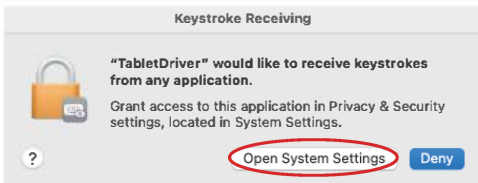


⑥ Authorize "TabletDriver" at "Input Monitoring"

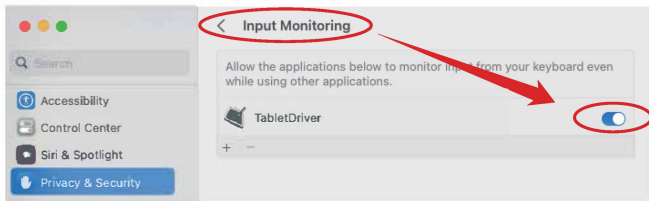


⑦ Click "Quit & Reopen"

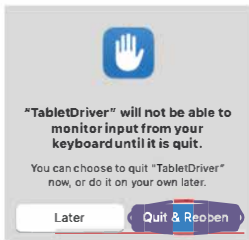


⑧ Hold the tablet pen on the tablet, there will be a pop-up window. Click "Open System Settings" to go to "Accessibility"

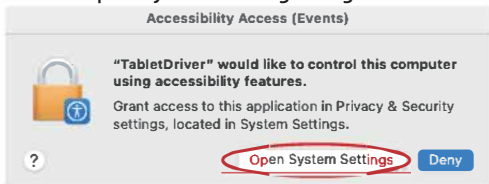

⑨ Authorize "TabletDriver" at "Accessibility"

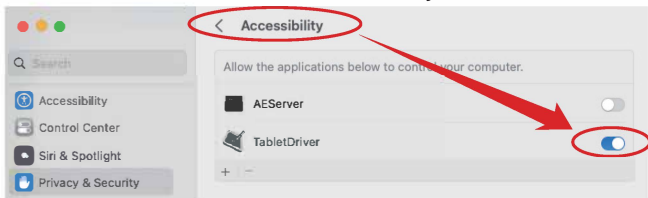

⑩ There will be a tablet icon on the status bar, settings of the tablet can be accessed here

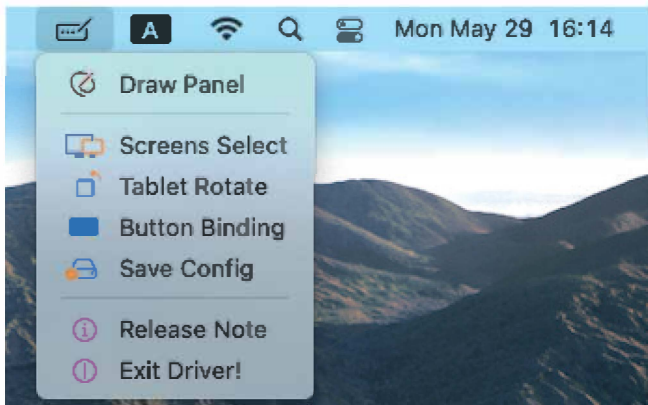

Note:

If you encounter the "Malicious Software" pop-up window, pls **right click and open**, then there will be an extra option for you to open the driver files.



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar